SAMSUNG

# E-MANUAL

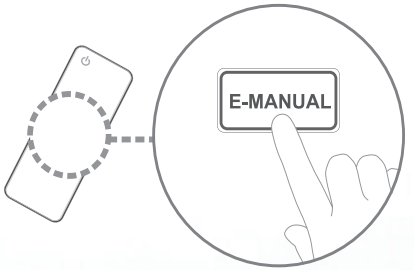


Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No._____

# Sadržaj


## Podešavanje kanala

- Korišćenje dugmeta „INFO“ (vodič za program koji se trenutno emituje i budući program) 1
- Memorisanje kanala 2
- Korišćenje menija „Kanal“ 6
- Zaključavanje programa 19
- Ostale funkcije 21

## Osnovne funkcije

- Promena unapred podešenog režima slike 32
- Prilagođavanje postavki slike 33
- Promena opcija slike 41
- Promena unapred podešenog režima zvuka 51
- Podešavanje postavki zvuka 52
- Izbor režima zvuka 59

## Željene funkcije

- Obavljanje početnog podešavanja 60
- Podešavanje vremena 61
- Korišćenje programiranog isključivanja 63
- Podešavanje tajmera za uključivanje / isključivanje 64
- Ekonomična rešenja 69
- Ostale funkcije 71

## Napredne funkcije

- Korišćenje liste izvora 78
- Povezivanje USB uređaja 79
- Korišćenje funkcije za multimedijalne sadržaje 85
- Reprodukovanje fotografija, video zapisa i muzike 87
- Korišćenje 3D funkcije 95

## Ostale informacije

- Pristupanje priručniku „e-Manual“ 102
- Korišćenje samostalne dijagnostike 103
- Ažuriranje softvera 105
- Promena režima korišćenja 107
- Pristupanje opciji „Obratite se kompaniji Samsung“ 108
- Korišćenje režima „Sport“ 109
- Korišćenje satelitskog sistema 110
- Korišćenje bežične mreže 118
- Podešavanje žične mreže 131
- Upravljanje uređajima koji su povezani preko mreže 138
- Korišćenje DLNA funkcija 141

## ❑ Korišćenje dugmeta „INFO“ (vodič za program koji se trenutno emituje i budući program)

Na ekranu se prikazuje oznaka trenutnog kanala i status određenih postavki slike i zvuka.

Vodič za program koji se trenutno emituje i budući program prikazuje dnevne informacije o TV programu za svaki kanal, prema vremenu emitovanja.

Kada pritisnete dugme **INFO**, pri vrhu ekrana će se pojaviti traka sa informacijama o kanalu. Zatim pritisnite dugme **ENTER**↵, nakon čega ćete videti detalje o programu.

- Pomoću dugmeta ◄ ili ► krećite se po ekranu da biste prikazali informacije za željene programe dok gledate neki kanal.
- Krećite se pomoću dugmeta ▲ ili ▼ da biste prikazali informacije za druge kanale.

# ❑ Memorisanje kanala

## ■ Antena

MENU → Emitovanje → Antena → ENTER

Da bi vaš televizor mogao da počne sa memorisanjem dostupnih kanala, morate da definišete tip izvora signala koji je povezan na televizor.

## Automatsko traženje

(u zavisnosti od zemlje)

MENU → Emitovanje → Automatsko traženje → ENTER

Automatski dodeljeni brojevi programa možda neće odgovarati stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako je kanal zaključan, prikazaće se ekran za unos PIN koda.

- Automatsko traženje

  Antena (Zemaljska / Kablovska): Izaberite antenski izvor koji želite da memorišete.

  Ako izaberete Zemaljska, kanali će se automatski skenirati i memorisati na televizoru.

  Tip kanala (Digitalni i analogni / Digitalno / Analogni): Izaberite izvor kanala koji želite da memorišete.

– Izbor operatora (u zavisnosti od zemlje): Izbor dobavljača kablovskih usluga.

– Režim pretrage: Skeniranje svih kanala sa aktivnim stanicama za emitovanje i njihovo memorisanje na televizoru.

  Ako izaberete Brzo, možete ručno da podesite Mreža, ID mreže, Frekvencija, Modulacija i Oznaka simbola tako što ćete pritisnuti dugme na daljinskom upravljaču.

– Mreža: Izbor postavke Aut. ili Ručno za režim ID mreže.

  • ID mreže: Kada je opcija Mreža podešena na Ručno, možete da podesite ID mreže pomoću numeričke dugmadi.

- **Frekvencija**: Prikazivanje frekvencije kanala (razlikuje se u svakoj zemlji).
- **Modulacija**: Prikazivanje dostupnih vrednosti modulacije.
- **Oznaka simbola**: Prikazivanje dostupnih oznaka simbola.

- **Opc. za pretr. kabl. kan.**

  (u zavisnosti od zemlje i samo za kablovske kanale)

  Podešavanje dodatnih opcija, kao što su frekvencija i oznaka simbola, za pretraživanje kablovske mreže.

  **Početna frekv. / Krajnja frekvenc.**: Podešavanje početne ili krajnje frekvencije (razlikuje se u svakoj zemlji).

  **Oznaka simbola**: Prikazivanje dostupnih oznaka simbola.

  **Modulacija**: Prikazivanje dostupnih vrednosti modulacije.

# ❑ Korišćenje menija „Kanal“

MENU☰ → Emitovanje → Lista kanala → ENTER↵

## ■ Lista kanala

Lista kanala sadrži kanale koji se prikazuju na televizoru kada pritisnete dugme za kanal. Možete da prikažete informacije o kanalu: Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogni ili Omiljeni 1-5.

Pritisnite dugme ► (Režim) da promenite režim kanala ili pritisnite dugme ◄ (Sortiranje) da biste promenili redosled kanala prema broju ili nazivu na listi.

Ako pritisnete dugme **CH LIST** na daljinskom upravljaču, trenutno će se prikazati ekran Lista kanala.

## Sortiranje kanala

- **Broj/Naziv**: ređanje kanala prema broju ili nazivu na listi.

## Režim kanala

- **Zemaljska/Kablovska**: prelazak na režim **Zemaljska** ili **Kablovska**.
- **Izmena omiljen.**: Kanale koje često gledate postavite kao omiljene.

  Više informacija o korišćenju opcije **Izmena omiljen.** potražite u odeljku „**Izmena omiljen.**“.
- **Omiljeni 1-5**: prikazivanje svih omiljenih kanala, u najviše pet grupa. Svaka grupa ima poseban ekran.

  Televizor prikazuje listu **Omiljeni 1-5** samo ako ste omiljene kanale dodali pomoću opcije **Izmena omiljen.**.

- **Svi**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih kanala.
- **TV**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih TV kanala.
- **Radio**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih radio kanala.
- **Podaci/ostalo**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih MHP ili drugih kanala.
- **Analogni**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih analognih kanala.

# Vodič

MENU → Emitovanje → Vodič → ENTER

Informacije u elektronskom TV vodiču (Electronic Programme Guide – EPG) obezbeđuju emiteri programa. Pomoću rasporeda koje su obezbedili emiteri programa unapred možete da izaberete programe koje želite da gledate tako da se kanal automatski promeni na izabrani u određeno vreme. Stavke programa mogu da budu prazne ili zastarele u zavisnosti od statusa kanala.

- A Crveno (**Brza navigacija**): brzi pregled TV kanala sa liste pomoću dugmadi ▲, ▼, ◄ i ►.
- B Zeleno (**Kategorija kanala**): biranje tipa kanala koji želite da se prikaže.
- C Žuto (**Menadžer rasporeda**): Prelazak na rezervisane programe na ekranu **Menadžer rasporeda**.

## Menadžer rasporeda

MENU → Emitovanje → Menadžer rasporeda → ENTER

Željeni kanal možete da podesite tako da se automatski prikaže u izabrano vreme. Pored toga, možete da gledate, izmenite ili izbrišete kanal koji ste rezervisali za gledanje.

Da biste mogli da koristite ovu funkciju, najpre morate da podesite trenutno vreme pomoću funkcije Vreme → Sat u meniju Sistem.

1. Pritisnite Raspored na ekranu Menadžer rasporeda. Pojaviće se meni Planiraj gledanje.
2. Koristeći dugmad ▲, ▼, ◄ i ► podesite sve menije sa opcijama.
   - Antena: Izaberite željeni signal.
   - Kanal: Izaberite željeni kanal.

- **Ponavljanje**: Izaberite **Jednom**, **Ručno**, **Sub~Ned**, **Pon~Pet** ili **Svakodn.**. Ako izaberete **Ručno**, možete da podesite željeni dan.

  Oznaka (✓) ukazuje na to da je dan izabran.

- **Datum**: Možete da podesite željeni datum.

  Dostupno je kada izaberete opciju **Jednom** za **Ponavljanje**.

- **Vreme početka**: Možete da podesite željeno vreme početka.

Ako želite da uredite ili da otkažete rezervisani raspored, izaberite ga na ekranu **Menadžer rasporeda**. Zatim pritisnite dugme **ENTER**↵, pa izaberite **Uredi** ili **Izbriši**.

## Uredi kanal

MENU → Emitovanje → Uredi kanal → ENTER

Možete da uređujete i brišete kanale.

1. Otvorite ekran Uredi kanal.
2. Pritisnite dugme ▲/▼ da biste izabrali željeni kanal, a zatim pritisnite dugme ENTER. Oznaka (✓) ukazuje na kanal koji ste izabrali.
   - Možete da izaberete više kanala.
   - Ako ponovo pritisnete ENTER, opozvaćete izbor kanala.

Korišćenje dugmadi u boji i funkcijske dugmadi u okviru funkcije **Uredi kanal**.

- A Crveno (**Promena broja**): izmena redosleda kanala na listi kanala.
- B Zeleno (**Zaključaj / Otključ.**): Zaključajte kanal kako ga ne bi bilo moguće izabrati i gledati. / otključavanje zaključanih kanala.

  Ova funkcija dostupna je samo kada je opcija **Zaključani kanali** podešena na **Uklj.**.

  Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd. Promenite PIN pomoću opcije **Promena PIN-a**.
- C Žuto (**Izbriši**): brisanje kanala iz liste kanala.

- D Plavo (**Izbor svih/Opozovi izbor svega**): biranje ili opozivanje izbora svih kanala odjednom.
- 0~9 (**Idi na**): direktan prelazak na kanal pritiskanjem brojeva (0–9).
- ⇕ (**Stranica**): Prelazak na prethodnu/sledeću stranicu.
- ⏎ (**Završeno**): dovršavanje izmene redosleda kanala.
- ⊡ (**Alatke**): Prikazivanje menija sa opcijama. Koje će se opcije prikazati zavisi od statusa i tipa kanala.
  - **Sortiranje** (samo za digitalne kanale): menjanje redosleda u listi prema broju ili imenu kanala.
  - **Antena**: Izaberite željeni signal.

– **Kategorija**: promena režima kanala u **Svi**, **TV**, **Radio**, **Podaci/ostalo**, **Analogni**, **Nedavno gledano**ili **Najčešće gledano**. Prikazaće se izabrani režim kanala.

– **Izmena omiljen.**: Direktan prelazak na ekran **Izmena omiljen.**.

– **Preimenuj kanal** (samo za analogne kanale): dodeljivanje imena analognom kanalu, od najviše pet znakova. Na primer, imena kao što su „Hrana“ ili „Golf“ olakšavaju pronalaženje i izbor kanala.

– **Informacije o kanalu**: prikazivanje detaljnih informacija o izabranom kanalu.

– **Informacije**: Prikazivanje detaljnih informacija o izabranom programu.

## Izmena omiljen. TOOLS

MENU → Emitovanje → Izmena omiljen. → ENTER

Možete da dodajete, uređujete i brišete omiljene kanale.

1. Otvorite ekran Izmena omiljen..
2. Izaberite željeni kanal pomoću dugmadi ▲ i ▼, a zatim pritisnite dugme ENTER.
3. Izaberite jednu listu omiljenih kanala iz liste Omiljeni 1-5 koristeći dugme B (Prom. omilj.), a zatim pritisnite dugme C (Dodaj). Željeni kanal će biti dodat na listu Omiljeni 1-5.

   Jedan omiljeni kanal možete da dodate u listu omiljenih kanala pod više brojeva: Omiljeni 1-5.

Korišćenje dugmadi u boji i funkcijske dugmadi u okviru funkcije **Izmena omiljen.**.

- A Crveno (**Kategorija / Promena redosl.**)
  - **Kategorija**: promena režima kanala u **Svi**, **TV**, **Radio**, **Analogni**, **Podaci/ostalo**, **Nedavno gledano** ili **Najčešće gledano**. Prikazaće se izabrani režim kanala.
  - **Promena redosl.**: promena redosleda kanala na listi omiljenih.
  - (**Završeno**): dovršavanje izmene redosleda kanala.
- B Zeleno (**Prom. omilj.**): promena liste omiljenih kanala na listi **Omiljeni 1-5**.
- C Žuto (**Dodaj / Izbriši**)
  - **Dodaj**: dodavanje izabranih kanala u listu **Omiljeni 1-5**.
  - **Izbriši**: brisanje omiljenog kanala iz liste **Omiljeni 1-5**.
- D Plavo (**Izbor svih/Opozovi izbor svega**): biranje ili opozivanje izbora svih kanala odjednom.

- 0~9 (**Idi na**): direktan prelazak na kanal pritiskanjem brojeva (0–9).
- ⇕ (**Stranica**): Prelazak na prethodnu/sledeću stranicu.
- ⊡ (**Alatke**): Prikazivanje menija sa opcijama. Koje će se opcije prikazati zavisi od statusa i tipa kanala.
  - **Kopiraj u omiljene**: uređivanje izabranog omiljenog kanala na listi **Omiljeni 1-5**. Možete da dodajete kanale na listu omiljenih ili da ih brišete sa nje.
  - **Preimenuj omiljene**: dodeljivanje željenog imena omiljenom kanalu.
  - **Antena**: Izaberite željeni signal.
  - **Uredi kanal**: Direktan prelazak na ekran **Uredi kanal**.
  - **Informacije**: Prikazivanje detaljnih informacija o izabranom programu.

# ❑ Zaključavanje programa

## ■ Zaklj. ocenjenih pr.

(u zavisnosti od zemlje)

MENU → Emitovanje → Zaklj. ocenjenih pr. → ENTER

Sprečite neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe pomoću korisnički definisanog četvorocifrenog PIN koda. Ako je izabrani kanal zaključan, prikazaće se simbol „🔒“.

Stavke opcije Zaklj. ocenjenih pr. razlikuju se u zavisnosti od zemlje.

## Zaključani kanali

MENU → Emitovanje → Zaključani kanali → ENTER

Zaključajte kanale u meniju „Kanal“ kako biste sprečili neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe.

Ova funkcija je dostupna samo kada je Spoljni izvor podešen na TV.

# ❑ Ostale funkcije

## ■ Postavke kanala

MENU → Emitovanje → Postavke kanala → ENTER

- **Zemlja (oblast)**

  (u zavisnosti od zemlje)

  Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd.

  **Digitalni kanal**: Promenite zemlju za digitalne kanale.

  **Analogni kanal**: Promenite zemlju za analogne kanale.

- **Ručno traženje**

  Ručno skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.

  Ako je kanal zaključan, prikazaće se ekran za unos PIN koda.

  Opcija **Ručno traženje** može da bude podržana u zavisnosti od izvora kanala.

  - **Podešavanje digitalnih kanala**: Ručno skeniranje digitalnih kanala i njihovo memorisanje na televizoru. Pritisnite dugme **Novo** da biste pretražili digitalne kanale. Nakon završetka skeniranja, kanal će biti ažuriran u listi kanala.
    - Kada izaberete **Antena** → **Zemaljska**: **Kanal**, **Frekvencija**, **Širina pojasa**
    - Kada izaberete **Antena** → **Kablovska**: **Frekvencija**, **Modulacija**, **Oznaka simbola**

- **Podešavanje analognih kanala**: Skeniranje analognih kanala. Pritisnite dugme **Novo** da biste pretražili kanale tako što ćete podesiti opcije **Program**, **Sistem boja**, **Zvučni sistem**, **Kanal** i **Pretraga**.

  Režim kanala

  – **P** (režim programa): Po završetku memorisanja, stanicama koje emituju program u vašoj oblasti biće dodeljeni brojevi od P0 do P99. Možete da izaberete kanal tako što ćete u ovom režimu uneti broj pozicije.

  – **C** (režim antenskog kanala) / **S** (režim kablovskog kanala): Ovi režimi omogućavaju vam da izaberete kanal unošenjem dodeljenog broja za svaku antenski emitovanu stanicu ili kablovski kanal.

- **Fino podešavanje**

  (samo za analogne kanale)

  Ako je signal slab ili izobličen, ručno obavite fino podešavanje kanala.

  - Fino podešeni kanali su označeni zvezdicom „*“.
  - Da biste resetovali fino podešavanje, izaberite opciju **Resetuj**.

- **Prenos liste kanala**

  (u zavisnosti od zemlje)

  Uvoz/izvoz mape kanala. Da biste koristili ovu funkciju, trebalo bi da priključite USB uređaj za skladištenje.

  - Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd.
  - Podržani sistemi datoteka su FAT i exFAT.

- **Brisanje profila CAM operatora**: biranje CAM operatera za brisanje.

## Titlovi TOOLS

MENU → Emitovanje → Titlovi → ENTER

Pomoću ovog menija podesite režim **Titlovi**.

- **Titlovi**: uključivanje/isključivanje titlova.
- **Režim titla**: podešavanje režima za titlove.
- **Jezik titlova**: podešavanje jezika za titlove.

  Ako program koji gledate ne podržava funkciju **Za oštećeni sluh**, automatski će se aktivirati funkcija **Normalno**, iako je izabran režim **Za oštećeni sluh**.

  Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.
- **Primarni titl**: podešavanje primarnog titla.
- **Sekundarni titl**: podešavanje sekundarnog titla.

## Audio opcije

(samo za digitalne kanale)

MENU → Emitovanje → Audio opcije → ENTER

- Audio jezik TOOLS

  Promenite podrazumevanu vrednost za audio jezik.

  Primarni audio / Sekundarni audio: Možete podesiti primarni i sekundarni audio jezik.

  Dostupni jezik može da se razlikuje u zavisnosti od programa.

- **Audio format**

  Kada se zvuk emituje sa glavnog zvučnika i sa audio prijemnika, može se javiti odjek zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka od strane glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom slučaju, koristite zvučnike na televizoru.

  NOTE Opcija **Audio format** može da se razlikuje u zavisnosti od programa. 5.1-kanalni Dolby digital zvuk je dostupan samo ako je televizor povezan na spoljne zvučnike preko optičkog kabla.

- **Audio opis** (nije dostupno na svim lokacijama)

  Ova funkcija služi za upravljanje audio zapisom za AD (Audio opis) koji se šalje uz glavni audio zapis od strane onoga ko emituje program.

  **Audio opis**: Uključivanje/isključivanje funkcije audio opisa.

  **Volume**: podešavanje jačine zvuka audio opisa.

## Jezik teleteksta

(u zavisnosti od zemlje)

MENU → Emitovanje → Jezik teleteksta → ENTER

- Jezik teleteksta

  Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

- Primarni teletekst / Sekundarni teletekst

  Opcije Primarni teletekst i Sekundarni teletekst možda neće biti podržane na nekim lokacijama.

## Digitalni tekst

(samo za područje Velike Britanije)

MENU → Emitovanje → Digitalni tekst → ENTER

Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova funkcija je omogućena.

**MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)**
Međunarodni standard za sisteme za kodiranje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viši nivo od MPEG sistema koji uključuju hipermedije za povezivanje podataka kao što su slike, usluge u vezi sa znakovima, animacije, grafički prikazi i video datoteke, kao i multimedijalni podaci. MHEG je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se na različitim poljima, što podrazumeva VOD (Video-On-Demand – video na zahtev), ITV (Interaktivna televizija), EC (Electronic Commerce – elektronska trgovina), tele-obrazovanje, tele-konferencije, digitalne biblioteke i igre na mreži.

## Uobičajeni interfejs

MENU → Emitovanje → Uobičajeni interfejs → ENTER

- Ci meni: ova opcija omogućava korisniku da izabere CAM meni. Izaberite meni CI meni na osnovu menija PC Card.
- CAM video konverzija: Postavku možete da podesite tako da se automatski transkodira video kodek sa CAM modula. Podesite na Isklj. ako ne želite da koristite ovu postavku.

  Morate da koristite CAM modul koji podržava transkodiranje video kodeka.

- **Informacije aplikacije**: prikazivanje informacija o CAM modulu ubačenom u otvor zajedničkog interfejsa i o „CI ili CI+KARTICI“ koja je ubačena u CAM modul. CAM modul možete instalirati bez obzira da li je televizor uključen ili isključen.
  1. CI CAM modul kupite kod najbližeg prodavca ili ga naručite telefonom.
  2. Nežno ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u CAM otvor u pravcu strelice.
  3. Postavite CAM modul sa „CI(CI+) KARTICOM“ u otvor zajedničkog interfejsa u smeru strelice tako da bude paralelan sa otvorom.
  4. Proverite da li imate sliku na kanalima sa kodiranim signalom.

# ❑ Promena unapred podešenog režima slike

## ■ Režim slike TOOLS

MENU → Slika → Režim slike → ENTER

Izaberite željeni tip slike.

Kada je povezan računar, možete da menjate samo opcije Zabava i Standardno.

- Dinamična: pogodno za dobro osvetljene prostorije.
- Standardno: pogodno za prostorije sa normalnim osvetljenjem.
- Prirodno za LED televizore iz serije 6: pogodno za dobro osvetljene prostorije.
- Film: pogodno za gledanje filmova u zamračenoj prostoriji.
- Zabava: pogodno za gledanje filmova i igranje igara.

  Dostupno je samo kada je povezan računar.

## ■ Samsung MagicAngle za modele LED televizora dijagonale 19" i 22"

MENU → Slika → Samsung MagicAngle → ENTER

Podesite ugao gledanja ekrana kako biste postigli bolji kvalitet slike prema položaju gledanja.

- Samsung MagicAngle: Kada gledate ekran pod manjim ili većim uglom, podešavanjem odgovarajućeg režima za svaki položaj možete da dobijete sličan kvalitet slike kao kada gledate ekran dok se nalazite direktno ispred televizora.

  Isklj.: Izaberite ovu opciju kada se nalazite ispred televizora.

  Rež. gl. iz fotelje: Izaberite ovu opciju kada se nalazite u nešto nižem položaju.

  Režim stajanja: Izaberite ovu opciju kada se nalazite u uspravnom položaju.

- Režim: Podesite ugao gledanja ekrana.

Kada je opcija Samsung MagicAngle podešena na Rež. gl. iz fotelje ili Režim stajanja, opcija Gamma nije dostupna.

## Poz. svetlo za LED televizore / Svetlo ćelija za plazma televizore / Kontrast / Osvetljenje / Oštrina / Boja / Past. (Z/C)

Vaš televizor ima nekoliko opcija za kontrolu kvaliteta slike.

### NAPOMENA

- U analognim režimima **TV**, **Spoljni**, **AV** PAL sistema nije moguće koristiti funkciju **Past. (Z/C)**.
- Prilikom povezivanja sa računarom možete da menjate samo **Poz. svetlo** za LED televizore **/ Svetlo ćelija** za plazma televizore, **Kontrast**, **Osvetljenje** i **Oštrina**.
- Postavke se mogu podesiti i sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa televizorom.
- Smanjivanjem osvetljenosti slike smanjuje se potrošnja struje.

## Veličina slike

MENU → Slika → Veličina slike → ENTER

Podesite razne opcije slike, kao što su veličina slike i odnos visine i širine.

Dostupne stavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabranog režima.

Opcije za veličinu slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora ulaznog signala.

- **Veličina slike** TOOLS: vaš kablovski uređaj/satelitski prijemnik može imati poseban skup veličina ekrana. Međutim, preporučuje se da uglavnom koristite režim 16:9.

  **Automatska širina**: Automatsko podešavanje veličine slike na odnos širine i visine **16:9**.

  **16:9**: Postavljanje slike u široki režim 16:9.

  **Široki zum**: povećavanje veličine slike na više od 4:3.

  Podešavanje opcije **Položaj** pomoću dugmadi ▲ i ▼.

**Zum**: uvećavanje slike formata 16:9 po vertikali da bi se uklopila u veličinu ekrana.

Podešavanje opcija **Zum** i **Položaj** pomoću dugmadi ▲ i ▼.

**4:3**: Postavljanje slike u osnovni (4:3) režim.

Nemojte gledati program u 4:3 formatu duže vreme. Tragovi ivica na levoj strani, desnoj strani ili u centru ekrana mogu da izazovu zadržavanje slike na ekranu (sagorevanje ekrana), a to nije pokriveno garancijom.

**Screen Fit**: prikazivanje cele slike, bez isecanja, kada se koristi HDMI (720p / 1080i / 1080p) ili komponentni (1080i / 1080p) signal.

**Pametni prikaz 1** za LED televizore iz serije 6: Smanjivanje originalne slike za 50%.

**Pametni prikaz 2** za LED televizore iz serije 6: Smanjivanje originalne slike za 25%.

NAPOMENA

- **Pametni prikaz 1** je omogućen samo u HDMI režimu.
- **Pametni prikaz 2** je omogućen samo u režimima DTV i HDMI.
- Veličina slike može da se razlikuje u zavisnosti od ulazne rezolucije kada se sadržaj reprodukuje pomoću opcije **Vid. zapisi** iz menija **Media Play**.

- **Zum/pozicija**: Podesite veličinu i položaj slike. Ova opcija je dostupna samo u režimu **Zum**.
- **Položaj**: Podešavanje položaja slike. Ova opcija je dostupna samo u režimu **Screen Fit** ili **Široki zum**.

## NAPOMENA

- Kada izaberete opciju „**Screen Fit**“ u režimu „HDMI“ (1080i / 1080p) ili „Komponentni“ (1080i / 1080p), možda ćete morati da centrirate sliku:
  1. Izaberite opciju **Položaj**. Pritisnite dugme **ENTER**↵.
  2. Pomoću dugmadi ▲, ▼, ◄ i ► pomerite sliku.
- Ako želite da resetujete podešeni položaj slike, izaberite opciju **Resetuj** na ekranu **Položaj**. Slika će biti vraćena na podrazumevani položaj.
- Ako funkciju **Screen Fit** koristite sa signalom HDMI 720p, po 1 linija biće odsečena na vrhu, dnu, sa leve i desne strane, kao kod funkcije Overscan.

- **Velič. ekrana 4:3**: Dostupno samo kada je veličina slike podešena na opciju „**Automatska širina**“. Možete da odredite željenu veličinu slike prema formatu 4:3 WSS (Wide Screen Service) ili prema originalnoj veličini. Veličina slike se razlikuje u svakoj evropskoj državi.

## PIP TOOLS

MENU → Slika → PIP → ENTER

Ova funkcija vam omogućava da istovremeno gledate program sa TV tjunera i sa jednog spoljnog izvora video signala. Na primer, ako je kablovski uređaj povezan na priključak za kabl, možete da koristite funkciju **PIP** da biste gledali programe sa kablovskog uređaja i filmove sa Blu-ray plejera koji je povezan na ulazni HDMI priključak.

### NAPOMENA

- Ako isključite televizor dok gledate program u **PIP** režimu, PIP prozor će nestati.
- Možda ćete primetiti da slika u PIP prozoru postaje malo neprirodna kada preko glavne slike gledate neku igru ili karaoke.

- PIP podešavanja

| Glavna slika | Podslika |
|---|---|
| Komponentni, HDMI | TV |

- **PIP**: aktiviranje/deaktiviranje SUS funkcije.
- **Antena**: biranje režima **Zemaljska** ili **Kablovska** kao ulaznog signala za podsliku.
- **Kanal**: izbor kanala za podsliku.
- **Veličina**: Izaberite veličinu za podsliku.
- **Položaj**: Izaberite položaj za podsliku.
- **Izbor zvuka**: Možete da izaberete željeni zvuk u režimu **PIP**.

# ❑ Promena opcija slike

## ■ Napredna podešavanja

MENU☰ → Slika → Napredna podešavanja → ENTER↵

(dostupno u režimima Standardno / Film)

Možete podesiti detaljne postavke ekrana, što podrazumeva boju i kontrast.

Kada je povezan računar, možete da menjate samo opcije Bal. bele boje i Gamma.

- Dinam. kontrast: Podešavanje kontrasta ekrana.
- Nijansa crne: izaberite nivo crne boje kako biste podesili dubinu ekrana.
- Boja kože: Podesite boju kože.

- **Samo režim RGB**: Prikazivanje crvene, zelene i plave boje radi finog podešavanja nijanse i zasićenosti.
- **Područje boje**: Podešavanje opsega boja koje su dostupne za kreiranje slike.

  Da podesite vrednosti **Boja**, **Crvena**, **Zelena**, **Plava** i **Resetuj**, podesite vrednost **Područje boje** na **Po izboru**. za plazma televizore / LED televizore iz serije 6
- **Bal. bele boje**: podešavanje temperature boje kako bi se dobila što prirodnija slika.

  **Odst. crvene / Odst. zelene / Odst. plave**: podešavanje zatamnjenosti svake boje (crvene, zelene, plave).

  **Jark. crvene / Jark. zelen / Jark. plave**: podešavanje osvetljenosti svake boje (crvene, zelene, plave).

  **Resetuj**: resetovanje opcije **Bal. bele boje** na podrazumevane postavke.

- **10t balans bele** za plazma televizore / LED televizore iz serije 6: upravljanje balansom bele u intervalu od deset tačaka podešavanjem osvetljenosti crvene, zelene i plave boje.

  Dostupno je kada je režim slike podešen na **Film** i kada je izabran bilo koji spoljni ulaz.

  Neki spoljni uređaji ne podržavaju ovu funkciju.

  **Interval**: izbor intervala za podešavanje.

  **Crvena**: podešavanje nivoa crvene boje.

  **Zelena**: podešavanje nivoa zelene boje.

  **Plava**: podešavanje nivoa plave boje.

  **Resetuj**: resetovanje opcije **10t balans bele** na podrazumevane postavke.

- **Gamma**: Podesite intenzitet primarnih boja.

- **Ekspertski obrazac** za plazma televizore / LED televizore iz serije 6: funkcija **Ekspertski obrazac** omogućava kalibraciju slike bez generatora ili filtera. Ako meni na ekranu nestane ili otvorite neki meni osim menija „Slika“, kalibracija će biti sačuvana, a prozor **Ekspertski obrazac** će nestati.
  - Zvuk se ne reprodukuje dok je aktivna funkcija **Ekspertski obrazac**.
  - Omogućeno je samo u Komponentnom / HDMI režimu.
- **Osvetlj. pri kret.**: Smanjivanje potrošnje energije kontrolisanjem osvetljenosti u skladu sa pokretima.
  - Ova funkcija nije podržana u režimu **3D**. za plazma televizore iz serije 4900 / LED televizore iz serije 6
  - Dostupno je samo u režimu **Standardno**.
  - Kada promenite vrednost opcije **Poz. svetlo** za LED televizore / **Svetlo ćelija** za plazma televizore, **Osvetljenje** ili **Kontrast**, vrednost **Osvetlj. pri kret.** će biti podešena na **Isklj.**.

## Opcije slike

MENU → Slika → Opcije slike → ENTER

Kada je povezan računar, možete da menjate samo opciju **Nijansa boje**.

- **Nijansa boje**

  Opcije **Tople boje1** i **Tople boje2** biće deaktivirane kada je izabran režim slike **Dinamična**.

  Postavke se mogu podesiti i sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan na televizor.

- **Jasan digitalni prikaz**: Ako je signal koji televizor prima slab, možete da aktivirate funkciju **Jasan digitalni prikaz** da biste smanjili statički elektricitet i dvostruku sliku na ekranu.

  Ako je signal slab, pokušajte sa nekom od ostalih opcija dok ne dobijete najbolji kvalitet slike.

**Autom. vizuelizacija**: prikazivanje jačine signala prilikom menjanja analognih kanala.

- Ova funkcija je dostupna samo za analogne kanale.
- Kada pritisnete dugme **INFO**, prikazaće se traka jačine signala.
- Zelena traka označava da imate najbolji mogući prijem signala.

- **MPEG filter buke**: smanjivanje MPEG šuma kako bi se obezbedio bolji kvalitet slike.
- **HDMI crna**: podešavanje nivoa crne boje na ekranu radi podešavanja dubine ekrana.
  - Ova funkcija je dostupna samo u režimu **HDMI** (RGB signali).

- **Režim filma**: podešavanje televizora tako da automatski detektuje i obrađuje filmske signale bez obzira na izvor, pa da zatim podešava sliku tako da se postigne optimalan kvalitet.
  - Funkcija **Cinema Smooth** dostupna je samo kada se koristi ulazni signal HDMI 24 Hz. za plazma televizore
  - Dostupno u TV režimu i režimu spoljnog izvora koji podržava SD (480i / 576i) i HD (1080i) rezoluciju, osim u PC režimu.
  - Ako slika na ekranu ne izgleda prirodno, promenite odgovarajuću opciju na **Isklj. / Auto1 / Auto2** u meniju **Režim filma**.

- **Motion Plus** za LED televizore iz serije 6: ubrzavanje prikaza brzih scena sa puno pokreta kako bi slika bila jasnija.
  - Na ekranu sa informacijama na televizoru prikazuju se rezolucija i frekvencija ulaznog signala (60 Hz), ali ne i frekvencija koju televizor generiše za sliku koju prikazuje pomoću funkcije **Motion Plus**.
  - Ako dođe do pojave šuma na ekranu, podesite **Motion Plus** na **Isklj.**.
    Ako je **Motion Plus** podešeno na **Po izboru**, možete ručno da podesite **Smanjivanje zamuć.**, **Smanj. podrht.** ili **Resetuj**.
  - Ako je **Motion Plus** podešeno na **Demonstr.**, možete da uporedite stanje kada je ta funkcija uključena i kada je isključena.

**Smanjivanje zamuć.**: prilagođavanje nivoa izoštrenosti slike iz video izvora.

**Smanj. podrht.**: prilagođavanje nivoa podrhtavanja slike iz video izvora prilikom gledanja filma.

**LED jasne pok. slike**: Ubrzavanje prikazivanja brzih scena sa puno pokreta kako bi slika bila jasna.

- Biće deaktivirano kada je režim slike podešen na **Prirodno**.
- Slika na ekranu može da postane neznatno tamnija kada je aktiviran **LED jasne pok. slike**.

**Resetuj**: resetovanje prilagođenih postavki.

- **Optimizator crne** za plazma televizore: pojačavanje dubine crne boje i povećavanje kontrasta.
  - Prilikom povezivanja sa računarom, ova opcija se isključuje i deaktivira.
  - Opcija je deaktivirana dok televizor radi sa drugim aplikacijama (npr. Media Play, PIP, Teletekst)

## Bez slike TOOLS

MENU → Slika → Bez slike → ENTER

Ekran se isključuje, a zvuk ostaje uključen. Pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za jačinu zvuka da biste uključili televizor.

## Resetovanje slike

MENU → Slika → Resetovanje slike → ENTER

Resetovanje trenutnog režima slike na podrazumevane postavke.

# ❑ Promena unapred podešenog režima zvuka

## ■ Režim zvuka

MENU → Zvuk → Režim zvuka → ENTER

- Standardno: izbor standardnog režima za zvuk.
- Muzika: naglašavanje muzike u odnosu na glasove.
- Film: pruža najbolji zvuk za gledanje filmova.
- Clear Voice: više naglašava glasove nego ostale zvukove.
- Pojačavanje: povećavanje inteziteta zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg osećaja slušanja osobama sa oštećenim sluhom.

Ako je opcija Izaberite zvučnik podešena na Spoljni zvučnik, Režim zvuka biće onemogućen.

# ❑ Podešavanje postavki zvuka

## ■ Zvučni efekat

(samo standardni režim zvuka)

MENU → Zvuk → Zvučni efekat → ENTER

- DTS TruSurround

  Ova funkcija pruža doživljaj virtuelnog 5.1-kanalnog zvučnog okruženja preko dva zvučnika koji koriste tehnologiju HRTF (Head Related Transfer Function).

- DTS TruDialog

  Ova funkcija vam omogućava da povećate intenzitet glasa u odnosu na muziku u pozadini ili zvučne efekte tako da se dijalog čuje jasnije prilikom gledanja programa.

- **Ekvilajzer**

  Koristite Ekvilajzer da biste prilagodili postavke zvuka za svaki zvučnik.

  **Balans**: podešavanje balansa između desnog i levog zvučnika.

  **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (podešavanje propusnog opsega): podešavanje nivoa određenih frekvencija propusnog opsega.

  **Resetuj**: resetovanje ekvilajzera na podrazumevane postavke.

NOTE Ako je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik**, **Zvučni efekat** biće onemogućen.

## 3D Audio za plazma televizore iz serije 4900 / LED televizore iz serije 6

**MENU** → **Zvuk** → **3D Audio** → **ENTER**

Tehnologija 3D audio pomoću kontrole dubine zvuka pruža fantastičan zvuk koji odgovara trodimenzionalnim efektima 3D video zapisa.

NOTE Ova funkcija je dostupna samo prilikom reprodukcije 3D sadržaja.

# Postavke zvučnika

MENU → Zvuk → Postavke zvučnika → ENTER

- **Izaberite zvučnik** TOOLS

  Može se javiti odjek zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka od strane glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom slučaju, podesite televizor na **Spoljni zvučnik**.

  Kada je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik**, dugmad za kontrolu jačine zvuka i dugme **MUTE** neće funkcionisati, a postavke zvuka će biti ograničene.

  Kada je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik**.

  - **Zvučnik TV-a**: Isklj., **Spoljni zvučnik**: Uklj.

  Kada je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Zvučnik TV-a**.

  - **Zvučnik TV-a**: Uklj., **Spoljni zvučnik**: Uklj.

  Ako nema video signala, oba zvučnika će biti utišana.

- **Automatska jačina**

  Da biste izjednačili nivo jačine zvuka na svakom kanalu, podesite na vrednost **Normalno**.

  **Noćni režim**: Ovaj režim omogućava poboljšano iskustvo zvuka u poređenju sa režimom **Normalno**, skoro sasvim bez šuma. Veoma je koristan noću.

  Da biste koristili kontrolu jačine zvuka na spoljnom uređaju koji je povezan na televizor, na televizoru podesite opciju **Automatska jačina** na **Isklj.**. U suprotnom, možda neće biti primenjena promena jačine zvuka na spoljnom uređaju.

## Dodatne postavke

MENU → Zvuk → Dodatne postavke → ENTER

- DTV nivo zvuka (samo za digitalne kanale): Pomoću ove funkcije možete da smanjite neusaglašenost glasovnog signala (to je jedan od signala koji se primaju tokom emitovanja digitalnog TV programa) na željeni nivo.
  - U zavisnosti od tipa emitovanog signala, MPEG / HE-AAC se može podesiti između -10dB i 0dB.
  - Da biste pojačali ili smanjili jačinu zvuka, podesite na vrednost u opsegu od 0 i -10 .

- **Digital. audio izlaz**: Digitalni audio izlaz služi za reprodukciju digitalnog zvuka, uz smanjivanje količine smetnji prilikom reprodukcije preko zvučnika i raznih digitalnih uređaja, kao što je DVD plejer.

  **Audio format**: Možete da izaberete format digitalnog audio izlaza. Dostupni formati digitalnog audio izlaza mogu da se razlikuju u zavisnosti od ulaznog signala.

  NOTE Ako povežete 5.1-kanalne zvučnike pomoću Dolby Digital podešavanja, obogatićete svoje interaktivno 3D zvučno iskustvo.

  **Kašnjenje zvuka**: ispravljanje neslaganja audio-video signala prilikom gledanja televizijskog programa ili filmova i prilikom slušanja digitalnog audio izlaza pomoću spoljnog uređaja kao što je AV prijemnik (0ms ~ 250ms).

- **Dolby Digital Comp**: pomoću ove funkcije možete smanjiti neusaglašenost signala između Dolby Digital signala i glasovnog signala (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV zvuk).

  Izaberite opciju **Line** da biste dobili dinamičan zvuk, a **RF** kako biste smanjili razliku između glasnih i tihih zvukova noću.

  **Line**: podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -31 dB (referenca) na -20 dB ili na -31dB.

  **RF**: podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -20dB (referenca) na -10dB ili na -20dB.

## Resetuj zvuk

**MENU** → **Zvuk** → **Resetuj zvuk** → **ENTER**

vraćanje svih postavki zvuka na fabričke vrednosti.

## ❑ Izbor režima zvuka TOOLS

Ako podesite na **Dual I-II**, trenutni režim zvuka će se prikazati na ekranu.

| | Tip zvuka | Dual I-II | Podrazumevano |
|---|---|---|---|
| A2 Stereo | Mono | **Mono** | Automatska promena |
| | Stereo | **Stereo** ↔ **Mono** | |
| | Dual | **Dual I** ↔ **Dual II** | **Dual I** |
| NICAM Stereo | Mono | **Mono** | Automatska promena |
| | Stereo | **Mono** ↔ **Stereo** | |
| | Dual | **Mono** → **Dual I**<br>↖ **Dual II** ↙ | **Dual I** |

- Ako je stereo signal slab, pa dolazi do automatske promene, pređite na režim mono.
- Aktivira se samo za stereo zvučni signal.
- Dostupno je samo kada je opcija **Spoljni izvor** podešena na **TV**.

# ❑ Obavljanje početnog podešavanja

## ■ Podešavanje

MENU → Sistem → Podešavanje → ENTER

Podešavanje kanala i vremena prilikom prvog podešavanja televizora ili prvi put nakon resetovanja.

Obavite početno podešavanje prema uputstvima televizora.

# ❑ Podešavanje vremena

## ■ Vreme

MENU → Sistem → Vreme → ENTER

Trenutno vreme će se prikazati kad god pritisnete dugme **INFO**.

- **Sat**: podešavanje sata omogućava korišćenje različitih funkcija u vezi sa tajmerom na televizoru.

  Nakon isključivanja kabla za napajanje morate ponovo da podesite sat.

  **Mod sata**: Trenutno vreme možete da podesite ručno ili automatski.

  – **Aut.**: Podešavanje trenutnog vremena automatski, pomoću časovnika iz digitalnog kanala.

  Za automatsko podešavanje vremena potrebno je da bude povezana antena.

  – **Ručno**: Ručno podesite trenutno vreme.

  u zavisnosti od televizijske stanice i signala, automatski podešeno vreme možda neće biti tačno. U tom slučaju, podesite vreme ručno.

**Podešavanje sata**: Podesite **Datum** i **Vreme**.

- Ova funkcija je dostupna samo ako je **Mod sata** podešen na **Ručno**.
- **Datum** i **Vreme** možete da podesite direktno pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.

**Vremenska zona** (u zavisnosti od zemlje): Izbor vremenske zone.

- Ova funkcija je dostupna samo ako je **Mod sata** podešeno na **Aut.**.
- Ako izaberete opciju **Ručno** za **Vremenska zona**, biće aktivirano **GMT** i **DST**.

**Vremenska odrednica** (u zavisnosti od zemlje) **za seriju PDP 4900**: Podešavanje vremena u koje televizor prima informacije o tačnom vremenu sa Interneta. Podesite odgovarajuće vreme tako što ćete izabrati odstupanje.

- Tačno vreme će se podešavati preko mreže ako televizor ne primi informacije o vremenu od TV stanice, zajedno sa signalom. (npr. ako televiziju gledate preko set-top-box uređaja, satelitskog prijemnika itd.)

## ❑ Korišćenje programiranog isključivanja

MENU → Sistem → Vreme → Prog. isključ. → ENTER

- Prog. isključ. TOOLS: automatsko isključivanje televizora nakon određenog vremena. (30, 60, 90, 120, 150 i 180 minuta)

  Pomoću dugmadi ▲ i ▼ izaberite vremenski period, a zatim pritisnite dugme ENTER. Da biste otkazali Prog. isključ., izaberite Isklj..

## ❑ Podešavanje tajmera za uključivanje / isključivanje

MENU → Sistem → Vreme → Tajmer uključiv. <ili> Tajmer isključiv. → ENTER

- Tajmer uključiv.: Možete da zadate najviše tri konfiguracije za Tajmer uključiv.. (Tajmer uključiv. 1, Tajmer uključiv. 2, Tajmer uključiv. 3)

  Podešavanje: biranje opcije Isklj., Jednom, Svakodn., Pon~Pet, Pon~Sub, Sub~Ned ili Ručno, po želji. Ako izaberete Ručno, možete da izaberete dan kada želite da se aktivira tajmer.

  Oznaka ✓ ukazuje na to da je dan izabran.

  Vreme: Vreme uključivanja.

  Volume: podesite željeni nivo jačine zvuka.

**Spoljni izvor**: izbor izvora sadržaja koji će se reprodukovati kada se televizor uključi. Možete da:

– izaberete opciju **TV** da biste na televizoru gledali željeni antenski ili kablovski kanal;

– izaberete opciju **USB** da biste na televizoru reprodukovali fotografije ili muzičke datoteke sa USB uređaja;

– izaberete izvor na televizoru sa kojim ste povezali set-top box uređaj da biste na televizoru gledali kanal sa set-top box uređaja.

USB uređaj mora da bude povezan sa televizorom da biste mogli da izaberete opciju **USB**.

Ako izaberete izvor koji nije **TV** ili **USB**, potrebno je da:

- sa tim izvorom povežete kablovski ili satelitski set-top box uređaj;
- set-top box uređaj bude podešen na kanal koji želite da gledate kada se televizor uključi;
- ostavite set-top box uređaj uključen.

Ako izaberete izvor koji nije **TV** ili **USB**, opcije „Antena“ i „Kanal“ će nestati.

**Antena** (kada je opcija **Spoljni izvor** podešena na **TV**): izaberite **ATV** ili **DTV**.

**Kanal** (kada je opcija **Spoljni izvor** podešena na **TV**): Izaberite željeni kanal.

**Muzika / Foto** (kada je opcija **Spoljni izvor** podešena na **USB**): izaberite fasciklu u na USB uređaju koja sadrži muzičke datoteke ili datoteke fotografija koje će se reprodukovati kada se televizor automatski uključi.

- Ako na USB uređaju nema muzičkih datoteka ili fascikla koja sadrži muzičke datoteke nije izabrana, funkcija tajmera neće ispravno funkcionisati.
- Ako na USB uređaju postoji samo jedna datoteka fotografije, neće se pokrenuti prezentacija.
- Nećete moći da izaberete fascikle sa predugačkim imenom.
- Svakom USB uređaju koji koristite dodeljuje se posebna fascikla. Kada koristite više USB uređaja istog tipa, proverite da li fascikle koje su dodeljene svakom USB uređaju imaju različita imena.

– Preporučuje se da koristite USB me morijski uređaj ili čitač više tipova kartica za funkciju **Tajmer uključiv.**.

– Funkcija **Tajmer uključiv.** možda neće raditi sa USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 plejerima ili PMP plejerima nekih proizvođača, zato što prepoznavanje ovih uređaja dugo traje.

- **Tajmer isključiv.**: Možete da zadate najviše tri konfiguracije za **Tajmer isključiv.**. (**Tajmer isključ. 1**, **Tajmer isključ. 2**, **Tajmer isključ. 3**)

  **Podešavanje**: biranje opcije **Isklj.**, **Jednom**, **Svakodn.**, **Pon~Pet**, **Pon~Sub**, **Sub~Ned** ili **Ručno**, po želji. Ako izaberete **Ručno**, možete da izaberete dan kada želite da se aktivira tajmer.

  Oznaka ✓ ukazuje na to da je dan izabran.

  **Vreme**: Vreme uključivanja.

# ❑ Ekonomična rešenja

## ■ Eko rešenje

MENU → Sistem → Eko rešenje → ENTER

- Šted. energije: podesite osvetljenost televizora kako biste smanjili potrošnju struje.
- Eko senzor za plazma televizore / LED televizore iz serije 6: Kako bi se povećala ušteda struje; postavke slike će se automatski prilagoditi osvetljenju u prostoriji.

  Ako podesite Poz. svetlo za LED televizore/Svetlo ćelija za plazma televizore, funkcija Eko senzor automatski će biti podešena na Isklj..

  Min. poz. osvetlj. za LED televizore / Min. svetlo ćelija za plazma televizore: Kada je Eko senzor podešen na Uklj., moguće je ručno podesiti minimalnu osvetljenost ekrana.

  Ako je Eko senzor podešeno na Uklj., osvetljenost ekrana može da se promeni (da postane malo tamnija ili svetlija) u zavisnosti od intenziteta svetla u okruženju.

- **Isklj. bez signala**: Da biste izbegli nepotrebnu potrošnju energije, podesite vremenski interval nakon kojeg će se televizor isključiti ako ne prima signal.
  - Ova funkcija je onemogućena kada se računar nalazi u režimu za uštedu energije.
- **Aut. uk. isk.**: Televizor će se automatski isključiti nakon 4 sata provedenih u stanju mirovanja.
  - Ako je opcija **Aut. uk. isk.** podešena na **Isklj.**, televizor će ostati uključen čak i ako se ne koristi.

# ❑ Ostale funkcije

## ■ Jezik menija

MENU☰ → Sistem → Jezik menija → ENTER↵

podesite jezik menija.

## ■ Period aut. zaštite za LED televizore

MENU☰ → Sistem → Period aut. zaštite → ENTER↵

U slučaju da se na ekranu prikazuje statična slika tokom određenog perioda koji je definisano korisnik, aktiviraće se čuvar ekrana kako bi se sprečila pojava zaostale slike na ekranu.

## Zaštita ekrana za plazma televizore

MENU → Sistem → Zaštita ekrana → ENTER

Da bi se smanjio rizik od oštećenja ekrana, ovaj uređaj opremljen je tehnologijom „Pomak u piks.“ za zaštitu od oštećenja ekrana. „Pomak u piks.“ blago pomera sliku na ekranu. Postavka funkcije „Trajanje“ omogućava vam da podesite vreme u minutima između pomeranja slike.

Vaš televizor takođe poseduje sledeće dodatne funkcije za zaštitu od zadržavanja slike na ekranu:

- Pomak u piks.
- Period aut. zaštite
- Kretanje po ekranu
- Sive margine

- **Pomak u piks.**: Pomoću ove funkcije, možete da podesite televizor da neznatno pomera piksele na plazma ekranu u horizontalnom ili vertikalnom smeru, kako biste smanjili zadržavanje slike na ekranu.

  Dostupne postavke za funkciju Pomak u pikselima i optimalne postavke

| | Stavka | TV / HDMI |
|---|---|---|
| Horizontalno | 0~4 | 4 |
| Vertikalno | 0~4 | 4 |
| Trajanje (u minutima) | 1~4 min | 4 min |

  Vrednost funkcije **Pomak u piks.** može da se razlikuje u zavisnosti od veličine ekrana (u inčima) i režima.

  Ova funkcija nije dostupna u režimu **Screen Fit**.

- **Period aut. zaštite**: Ako se na ekranu prikazuje statična slika tokom vremenskog perioda koji možete da zadate, televizor će aktivirati čuvar ekrana kako bi se sprečila pojava „sagorevanja“ ili zaostale slike na ekranu.

- **Kretanje po ekranu**: Ova funkcija služi za uklanjanje zaostale slike sa ekrana osvetljavanjem svih piksela na plazma ekranu prema šablonu. Ovu funkciju koristite kada primetite zaostale slike ili simbole na ekranu, posebno ako je na ekranu duže vreme bila prikazana statična slika.
  - Funkcija uklanjanja zaostale slike mora da bude aktivirana duže vreme (otprilike 1 sat) da bi uklanjanje slika sa ekrana bilo efikasno. Ako se zaostala slika i dalje vidi nakon primene ove funkcije, ponovo je aktivirajte.
  - Da biste otkazali ovu funkciju, pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču.
- **Sive margine**: Kada televizor gledate u odnosu visine i širine ekrana 4:3, pomoću funkcije **Sive margine** možete da sprečite oštećenje ivica ekrana podešavanjem balansa bele boje duž krajnje leve i desne ivice.

## Opšte postavke

MENU → Sistem → Opšte postavke → ENTER

- **Mod igranja**: ako povežete televizor sa konzolom za igru kao što je PlayStation™ ili Xbox™, moći ćete da uživate u realističnijem doživljaju igre tako što ćete izabrati režim za igre.

  **NAPOMENA**

  - Mere predostrožnosti i ograničenja režima za igre
    - Da biste isključili konzolu za igru i povezali neki drugi spoljni uređaj, podesite **Mod igranja** na **Isklj.** u meniju za podešavanje.
    - Ako prikažete TV meni dok je izabran **Mod igranja**, doći će do blagog podrhtavanja ekrana.
  - **Mod igranja** nije dostupan u režimu **TV**.
  - Nakon što povežete konzolu za igru podesite **Mod igranja** na **Uklj.**. Nažalost, možda ćete primetiti opadanje kvaliteta slike.

- Ako je **Mod igranja** podešen na **Uklj.**:
  - **Režim slike** je podešen na **Standardno**, a **Režim zvuka** je podešen na **Film**.

- **Zaklj. ploče**: Zaključavanje/otključavanje svih tastera na tabli.
- **Prikaz logotipa**: Prikazivanje logotipa kompanije Samsung prilikom uključivanja televizora.

## Promena PIN-a

MENU → **Sistem** → **Promena PIN-a** → ENTER

Promenite lozinku potrebnu za podešavanje televizora.

Pre nego što se prikaže ekran za podešavanje, prikazaće se ekran za unos PIN koda.

Unesite četvorocifreni PIN kôd. Promenite PIN pomoću opcije **Promena PIN-a**.

## DivX® vid. na zah.

MENU → Sistem → DivX® vid. na zah. → ENTER

Prikazivanje registracionog koda koji je odobren za televizor. Ako obavite registraciju na Web lokaciji DivX pomoću 10-cifrenog koda za registraciju, moći ćete da preuzmete VOD datoteku za aktivaciju.

Nakon što je budete reprodukovali pomoću opcije **Vid. zapisi**, registracija će biti dovršena.

Više informacija o tehnologiji DivX® VOD potražite na Web lokaciji http://vod.divx.com.

# ❑ Korišćenje liste izvora

## ■ Lista izvora

MENU → Aplikacije → Lista izvora → ENTER

- Kada pritisnete dugme **SOURCE**, prikazaće se ekran Spoljni izvor.
- Možete da izaberete samo one spoljne uređaji koji su povezani sa televizorom. Povezani izvori signala biće istaknuti u listi Spoljni izvor.
- Detaljne informacije potražite u poglavlju „Promena izvora signala“ u korisničkom priručniku.

## ❑ Povezivanje USB uređaja

1. Uključite televizor.
2. Povežite USB uređaj na kojem se nalaze fotografije, muzika i video zapisi na USB priključak koji se nalazi sa bočne strane televizora.
3. Kada povežete USB uređaj na televizor, pojaviće se iskačući prozor. Direktno možete da izaberete opciju **Fotografije**, **Vid. zapisi** ili **Muzika**.

- Možda neće ispravno raditi sa nelicenciranim multimedijalnim datotekama.
- Šta je potrebno da znate pre korišćenja funkcije za multimedijalne sadržaje
  - MTP (Media Transfer Protocol) nije podržan.
  - Podržani sistemi datoteka su FAT i exFAT.
  - Neki tipovi digitalnih USB fotoaparata i audio uređaja možda nisu kompatibilni sa ovim televizorom.
  - Funkcija za multimedijalne sadržaje podržava samo sekvencijalni jpeg format.
  - Funkcija za multimedijalne sadržaje podržava samo USB Mass Storage Class (MSC) uređaje. MSC je Mass Storage Class Bulk-Only uređaj za prenos. Primeri MSC uređaja su fleš memorije i čitači fleš kartica (USB čvorišta nisu podržana). Uređaje treba povezati direktno na USB priključak televizora.

- Pre nego što uređaj povežete sa televizorom, napravite rezervnu kopiju datoteka kako biste sprečili oštećenje podataka ili njihov gubitak. Kompanija SAMSUNG ne odgovara ni za kakvo oštećenje podataka niti za njihov gubitak.
- Nije podržan čvrsti disk (HDD) koji je povezan na USB priključak.
- Nemojte da isključujete USB uređaj dok je učitavanje u toku.
- Što je rezolucija slike veća, duže će biti potrebno da se prikaže na ekranu.
- Maksimalna podržana rezolucija za JPEG slike je 15.360 x 8640 piksela.
- U slučaju nepodržanih ili oštećenih datoteka prikazaće se poruka „Format datoteke nije podržan“.
- Funkcije za pretragu scene i sličice nisu podržane u režimu **Vid. zapisi**.

- Nije moguće reprodukovati MP3 datoteke sa DRM zaštitom preuzete sa Web lokacije koja se plaća. Digital Rights Management (DRM) je tehnologija koja podržava kreiranje, distribuciju i upravljanje sadržajem na integrisan i sveobuhvatan način, što podrazumeva zaštitu prava i interesa onih koji obezbeđuju sadržaj, sprečavanje ilegalnog kopiranja sadržaja, kao i upravljanje računima i troškovima.
- Režim PTP veze u potpunosti je podržan samo za digitalne fotoaparate. Ako pametni telefon ili tablet računar povežete sa televizorom pomoću PTP režima, uređaj možda neće biti prepoznat.
- USB uređaj koji zahteva snažno napajanje (više od 500 mA ili 5 V) možda neće biti podržan.
- Ako nema ulaznog signala na televizoru tokom intervala koji je podešen pomoću opcije **Period aut. zaštite**, pokrenuće se čuvar ekrana.

- Na nekim spoljnim čvrstim diskovima može da dođe do automatskog aktiviranja režima za uštedu energije prilikom povezivanja na televizor.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće biti moguće pročitati datoteke na njemu.
- Ako USB uređaj koji priključite na televizor nije prepoznat, lista datoteka na uređaju je oštećena ili nije moguće reprodukovati datoteku iz liste, povežite uređaj na računar, formatirajte ga i proverite vezu.
- Ako se nakon pokretanja funkcije za multimedijalne sadržaje i dalje prikazuje datoteka koja je izbrisana sa računara, upotrebite funkciju „Isprazni korpu za otpatke“ na računaru kako biste trajno izbrisali datoteku.
- Ako broj datoteka i fascikli sačuvanih na USB uređaju za skladištenje prelazi 4000, datoteke i fascikle možda se neće prikazivati i možda neće biti moguće otvoriti neke fascikle.

## Isključivanje USB uređaja

1. Pritisnite dugme **SOURCE**.
2. Izaberite željeni USB uređaj, a zatim pritisnite dugme **TOOLS**. Pojaviće se meni **Alatke**.
3. Izaberite **Ukloni USB**, a zatim sačekajte da se izabrani USB uređaj isključi. USB uređaj možete da isključite iz televizora.

NOTE Preporučuje se da za isključivanje USB uređaja iz televizora koristite funkciju **Ukloni USB**.

# ❑ Korišćenje funkcije za multimedijalne sadržaje

## MENU → Aplikacije → Media Play → ENTER

Uživajte u fotografijama, muzici i filmovima koji su sačuvani na USB Mass Storage Class (MSC) uređaju.

1. Pritisnite dugme **MEDIA.P**.
2. Pritiskanjem dugmeta ◄ ili ► izaberite željeni meni (**Fotografije**, **Vid. zapisi** ili **Muzika**), a zatim pritisnite dugme **ENTER**.
3. Pritiskanjem dugmeta ◄ ili ► izaberite željeni uređaj, a zatim ponovo pritisnite dugme **ENTER**.
4. Pritiskanjem dugmeta ▲, ▼, ◄ ili ► izaberite željenu datoteku sa liste, a zatim pritisnite dugme **ENTER** ili ► (Reprodukuj).

## Reprodukcija izabranih datoteka

1. Pritiskanjem dugmeta ▲ izaberite **Opcije** pri vrhu svakog glavnog ekrana i izaberite **Repr. izabranog**.
2. Izaberite željene datoteke.
   - Sa leve strane izabranih datoteka pojaviće se polje za potvrdu.
   - Ako želite da opozovete izbor datoteke, ponovo pritisnite dugme **ENTER**↵.
3. Pritiskanjem dugmeta ▲ izaberite opciju **Reprod.**.
   - Možete da izaberete ili opozovete izbor svih datoteka pomoću opcije **Izbor svih / Opozovi izbor svega**.

## ❑ Reprodukovanje fotografija, video zapisa i muzike

Tokom reprodukovanja datoteke, željeni meni možete da izaberete pritiskanjem dugmeta ▲, ▼, ◄ ili ►.

- Ako se meni sa opcijama ne prikazuje, pritisnite dugme **TOOLS** ili **ENTER**↵.
- Tokom reprodukovanja možete da koristite i dugmad ►/II/■/◄◄/►► na daljinskom upravljaču.
- Ako tokom reprodukovanja pritisnete dugme **INFO**, prikazaće se informacije o reprodukciji.

# Meni za reprodukciju

| Dugme | Funkcija | Fotografije | Vid. zapisi | Muzika |
|---|---|---|---|---|
| ◀ / ▶ | Preth. / Dalje | ● | | |
| ▶ / ⏸ | Pokreni projekciju slajdova / Zaustavi projekciju slajdova | ● | | |
| | Reprod. / Pauza | Mini plejer* | ● | ● |
| ⏮ / ⏭ | Preth. / Dalje | Mini plejer* | ● | ● |
| ⏪ / ⏩ | Premotaj unazad / Premotaj unapred | | ● | ● |

* Ova dugmad se pojavljuje kada se Pozadinska muzika podesi na Mini plejer u funkciji Fotografije.

## Fotografije

| Dugme | Funkcija | |
|---|---|---|
| | **Podešav. projek. slajdova** | Vrednosti za **Brzina** i **Efekti** možete da podesite za vreme prikazivanja prezentacije. |
| | **Zum** | Prikazivanje slika uvećanih preko celog ekrana. |
| | **Okreni** | Možete da rotirate slike prikazane preko celog ekrana. |
| | **Pozadinska muzika / Mini plejer** | Možete da izaberete pozadinsku muziku za prezentaciju. / Možete da upravljate jednostavnim menijima za reprodukciju. |
| | **Podešavanja** | **Režim slike/Režim zvuka**: Možete da promenite podešavanja slike ili zvuka.<br>**Informacije**: Možete da pregledate detaljne informacije o datoteci koja se reprodukuje. |

Tokom prezentacije, sve datoteke iz liste biće redom prikazane.

Ako u listi datoteka pritisnete dugme ► (Reprodukuj) (ili dugme ▲ → **Opcije** → **Prezentacija**), prezentacija će odmah započeti.

Tokom prikazivanja prezentacije možete da podešavate brzinu pomoću dugmeta ◄◄ (REW) ili ►► (FF).

- Podržani formati fotografija

  Detaljne informacije potražite u odeljku „Specifikacije“ u korisničkom priručniku.

## Vid. zapisi

| Dugme | Funkcija | |
|---|---|---|
| | Pretraga | **Pretraži naslove**: Direktan prelazak na drugu datoteku.<br>**Pretraži vrem. traku**: Možete da pretražujete video zapis pomoću dugmadi ◄ i ► u intervalima od jednog minuta ili direktno, tako što ćete uneti broj.<br>Možda neće biti dostupno u zavisnosti od spoljnog izvora. |
| | Režim ponavljanja | Možete uzastopno da reprodukujete video zapise. |
| | Veličina slike | Možete da podesite veličinu slike prema svojim potrebama. |
| | Podešavanja | **Postavke titla**: Možete da reprodukujete video zapis sa titlom. Ova funkcija radi samo ako je ime datoteke titla isto kao ime datoteke video zapisa.<br>**Režim slike/Režim zvuka**: Možete da promenite podešavanja slike ili zvuka.<br>**Audio jezik**: Možete da promenite audio jezik ako video zapis sadrži više jezika.<br>**Informacije**: Možete da pregledate detaljne informacije o datoteci koja se reprodukuje. |

Ako je trajanje video zapisa nepoznato, neće biti prikazano vreme trajanja reprodukcije niti traka toka.

U ovom režimu možete da uživate u video zapisima iz igre, ali ne možete da igrate igru.

- Podržani formati titlova i video zapisa

  Detaljne informacije potražite u odeljku „Specifikacije“ u korisničkom priručniku.

## Muzika

| Dugme | Funkcija | |
|---|---|---|
| | **Ponavljanje** | Možete uzastopno da reprodukujete muzičke datoteke. |
| | **Sluč.red.** | Muzičke numere možete da reprodukujete nasumično. |
| | **Režim zvuka** | Možete da promenite podešavanja zvuka. |

Prikazuju se samo muzičke datoteke sa podržanom oznakom tipa. Datoteke sa drugim oznakama tipa neće biti prikazane, čak i ako se nalaze na istom USB uređaju.

Ako zvuk nije u redu prilikom reprodukcije muzičkih datoteka, podesite opciju **Ekvilajzer** u meniju **Zvuk**. (Muzička datoteka sa previše modulacija može da dovede do problema sa zvukom.)

- Podržani muzički formati

  Detaljne informacije potražite u odeljku „Specifikacije“ u korisničkom priručniku.

## Podešavanje jezika za šifrovanje

Podesite jezik za šifrovanje ako tekst nije podržan.

1. Pritiskanjem dugmeta ▲ izaberite **Opcije** pri vrhu glavnog ekrana za muziku, pa izaberite **Šifrovanje**.
2. Izaberite željeni jezik za šifrovanje.

# ❑ Korišćenje 3D funkcije

za plazma televizore iz serije 4900 / LED televizore iz serije 6

## Korišćenje 3D funkcije na televizoru

VAŽNE INFORMACIJE U VEZI SA ZDRAVLJEM I BEZBEDNOŠĆU ZA 3D SLIKU.

Pažljivo pročitajte sledeće bezbednosne informacije pre nego što počnete da koristite 3D funkciju na televizoru.

### ⚠ UPOZORENJE

- Neke osobe prilikom gledanja 3D sadržaja mogu da dožive nelagodnost, kao što je vrtoglavica, mučnina ili glavobolja. Ako doživite bilo koji od tih simptoma, prestanite sa gledanjem 3D sadržaja, skinite aktivne 3D naočare i odmorite se.
- Gledanje 3D sadržaja duže vreme može da izazove naprezanje očiju. Ako osetite naprezanje očiju, prestanite sa gledanjem 3D sadržaja, skinite aktivne 3D naočare i odmorite se.

- Odgovorna odrasla osoba trebalo bi redovno da nadgleda decu koja koriste 3D funkciju. Ako postoji nagoveštaj zamora očiju, glavobolje, vrtoglavice ili mučnine, dete bi trebalo da prestane sa gledanjem 3D sadržaja i da se odmori.
- Aktivne 3D naočare nemojte da koristite ni u koju drugu svrhu (kao naočare za vid, naočare za sunce, zaštitne naočare itd.)
- Nemojte da koristite 3D funkciju niti aktivne 3D naočare dok hodate ili se pomerate. Korišćenje 3D funkcije ili aktivnih 3D naočara dok se krećete može da dovede do povreda izazvanih naletanjem na predmete, saplitanjem i/ili padanjem.

## Pre korišćenja 3D funkcije...

- Nisu podržane aktivne 3D naočare za prethodne proizvode (infracrveni tip) kompanije Samsung ili nekog drugog proizvođača.
- Optimizovanje 3D prikaza može da potraje nakon uključivanja televizora.

- Aktivne 3D naočare možda neće ispravno funkcionisati ako se u njihovoj blizini ili u blizini televizora nalaze drugi 3D proizvodi ili elektronski uređaji koji su uključeni. Ako postoji problem, druge elektronske uređaje držite na što većoj udaljenosti od aktivnih 3D naočara.
- Prilikom gledanja 3D sadržaja obavezno se pridržavajte ugla gledanja i optimalne udaljenosti od televizora. U suprotnom, možda nećete moći u potpunosti da uživate u 3D efektima.
- Idealna udaljenost za gledanje je tri puta visina ekrana ili veća. Preporučuje se da sedite tako da vam oči budu u nivou sa ekranom.
- Ako neki BD plejeri ne budu mogli da reprodukuju 3D video zapise, izvadite disk iz plejera, pa ga ponovo ubacite, ili ponovo pokrenite BD plejer.

# 3D

MENU → Slika → 3D → ENTER

Ova uzbudljiva nova funkcija omogućava gledanje 3D sadržaja.

- Logotip „Full HD 3D Glasses™“ ukazuje na kompatibilnost između uređaja za prikaz i 3D naočara koje su kompatibilne sa formatom „Full HD 3D Glasses™“ i ne ukazuje na kvalitet slike koji pružaju uređaji za prikaz.
- Neki 3D režimi možda neće biti dostupni u zavisnosti od izvornog formata slike.
- Prilikom gledanja 3D sadržaja pod svetlom koje treperi, kao što je svetlo fluorescentne lampe (50 Hz ~ 60 Hz) ili svetlo lampe sa 3 talasne dužine, može da dođe do neznatnog treperenja slike. Ako do toga dođe, prigušite ili isključite svetlo.

- **3D režim**

  Ako želite u potpunosti da doživite 3D efekat, prvo stavite aktivne 3D naočare, a zatim iz donje liste izaberite **3D režim** koji pruža najbolji 3D doživljaj gledanja.

| 3D režim | | Funkcija |
|---|---|---|
| | Isklj. | Isključivanje 3D funkcije. |
| | 2D → 3D | Konvertovanje 2D slike u 3D.<br>Neki formati datoteka možda nisu podržani. |
| | Uporedo | Prikazivanje dve slike uporedo. |
| | Gore i dole | Prikazivanje jedne slike iznad druge. |

  **3D režim** će automatski biti podešen na „Isključeno“ kada pristupite funkcijama **Media Play** ili **e-Manual**.

  **3D režim** je podešen tako da automatski memoriše vrednost konfiguracije prilikom promene ulaznog signala.

- **3D perspektiva**: Podešavanje opšte 3D perspektive prikaza na ekranu.
- **Dubina**: Podešavanje opšte dubine.
- **L/D promena**: Zamena leve i desne slike.
- **3D → 2D**: prikazivanje slike samo za levo oko.

  Ova funkcija se deaktivira kada se 3D režim podesi na „ “ ili „ Off “.

## Podržana rezolucija (samo 16:9)

- HDMI

| Spoljni izvor | Rezolucija | Frekvencija (Hz) |
|---|---|---|
| | 1280 x 720p | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080i | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080p | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz |
| **Frame Packing** | 1280 x 720p | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080i | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080p | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz |

- Komponentni i DTV

| Spoljni izvor | Rezolucija | Frekvencija (Hz) |
|---|---|---|
| Komponentni | 1280 x 720p | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080i | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080p | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz |
| DTV | 1280 x 720p | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080i | 50 / 59.94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080p | 25 Hz |

- Vid. zapisi / Fotografije (u usluzi **Media Play**)

  Detaljne informacije potražite u odeljku „Specifikacije“ u korisničkom priručniku.

# ❑ Pristupanje priručniku „e-Manual“

## ■ e-Manual

MENU → Podrška → e-Manual → ENTER

Na televizoru možete da pročitate uvodne informacije i uputstva u vezi sa funkcijama televizora.

Detaljne informacije o e-priručniku potražite u odeljku „Kako da koristite e-priručnik“ u korisničkom priručniku.

# ❑ Korišćenje samostalne dijagnostike

## ■ Sam. dijagnost.

MENU → Podrška → Sam. dijagnost. → ENTER

- Sam. dijagnost. može da potraje nekoliko sekundi, što je deo normalnog rada televizora.
- Test slike: Omogućava vam da proverite da li postoje problemi sa slikom.
- Test zvuka: pomoću ugrađene melodije proverava da li postoje problemi sa zvukom.

  Ako se sa zvučnika televizora ne čuje zvuk, pre testiranja zvuka proverite da li je opcija Izaberite zvučnik podešena na Zvučnik TV-a u meniju Zvuk.

  U toku testiranja, melodija će se čuti čak i ako je opcija Izaberite zvučnik podešena na Spoljni zvučnik ili je zvuk isključen pritiskom na dugme MUTE.

- **Informacije o signalu** (samo za digitalne kanale): kvalitet prijema HDTV kanala je besprekoran ili ga uopšte nema. Podesite antenu da biste povećali jačinu signala.
- **Resetuj**: Resetujte sve postavke osim postavki mreže na podrazumevane fabričke vrednosti.
  - Pre nego što se prikaže ekran za podešavanje, prikazaće se ekran za unos PIN koda.
  - Unesite četvorocifreni PIN kôd. Promenite PIN pomoću opcije **Promena PIN-a**.

# ❑ Ažuriranje softvera

## ■ Ažuriranje softvera

MENU → Podrška → Ažuriranje softvera → ENTER

Pomoću menija **Ažuriranje softvera** možete da nadogradite softver televizora na najnoviju verziju.

**Trenutna verzija**: Ovo je verzija softvera koja je trenutno instalirana na televizoru.

Nakon nadogradnje softvera, postavke za sliku i zvuk koje ste promenili vratiće se na podrazumevane vrednosti. Preporučuje se da zapišete postavke kako biste ih lakše vratili nakon nadogradnje.

- **Ažuriraj odmah**
  - Putem USB veze: Priključite USB uređaj koji sadrži datoteku sa nadogradnjom firmvera koja je preuzeta sa Web lokacije www.samsung.com, na televizor.

    Obratite pažnju na to da ne smete da isključite napajanje niti da isključite USB uređaj dok nadogradnja ne bude obavljena. Televizor će se automatski isključiti i uključiti nakon obavljanja nadogradnje firmvera.
  - Preko kanala: Nadogradnja softvera pomoću signala koji se emituje.

    Ako je funkcija izabrana tokom perioda prenosa softvera, softver će automatski biti pronađen i preuzet.

    Vreme koje je potrebno za preuzimanje softvera utvrđuje se na osnovu statusa signala.
- **Automat. ažuriranje**: Nadogradnja će biti automatski obavljena u izabrano vreme. Pošto se napajanje uređaja uključuje iznutra, kod ovog proizvoda ekran će možda izgledati kao da je uključen. Ovo može da potraje duže od 1 časa, dok se ne dovrši nadogradnja softvera.

# ❑ Promena režima korišćenja

## ■ Režim korišćenja

MENU → Podrška → Režim korišćenja → ENTER

Izaberite **Režim korišćenja** koji odgovara vašem prostoru. Preporučujemo da izaberete **Kućna upotreba**.

- **Kućna upotreba**: **Kućna upotreba** je podrazumevani režim.
- **Prodavnica**: Režim **Prodavnica** namenjen je isključivo za korišćenje u prodajnim objektima. Ako izaberete **Prodavnica**, neke funkcije neće raditi, a podešavanja slike će se resetovati na svakih 30 minuta.

## ❑ Pristupanje opciji „Obratite se kompaniji Samsung“

### ■ Obratite se kompaniji Samsung

MENU → Podrška → Obratite se kompaniji Samsung → ENTER

Pročitajte ove informacije ako vaš televizor ne radi ispravno ili ako želite da nadogradite softver. Možete da pronađete informacije u vezi sa našim pozivnim centrima, i načinom da preuzmete proizvode i softver.

# ❑ Korišćenje režima „Sport“

## ■ Režim „Sport” TOOLS

MENU → Aplikacije → Režim „Sport” → ENTER

Ovaj režim pruža optimalne uslove za gledanje sportskih sadržaja.

Kada je režim za sport uključen, režimi slike i zvuka automatski se podešavaju na Stadion.

Ako isključite televizor dok je aktiviran Režim „Sport”, Režim „Sport” biće onemogućen.

# ❑ Korišćenje satelitskog sistema

za LED televizore iz serije 6170

- Automatsko traženje

  MENU → Emitovanje → Automatsko traženje → ENTER

  **Kada je antenski izvor podešen na Satelit**

  – Tip kanala: izaberite tip kanala koji želite da memorišete.
  – Satelit: izbor satelita za pretragu. Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
  – Režim skeniranja: izbor režima skeniranja za izabrani satelit.
  – Ponovo pokreni: izbor režima skeniranja za izabrani satelit.

    Ova funkcija će biti dostupna nakon povezivanja sa satelitskom antenom i podešavanja kanala.

  – Režim pretrage: podešavanje režima pretrage pomoću dugmadi za navigaciju nagore/nadole.

- Ručno traženje

  MENU → Emitovanje → Postavke kanala → Ručno traženje → ENTER

  Skeniraj satelit

  Primopredajnik: izbor primopredajnika pomoću dugmadi za navigaciju nagore/nadole.

  Režim skeniranja: izbor besplatnih ili svih kanala za memorisanje.

  Pretraga mreže: omogućite/onemogućite pretragu mreže.

  Kvalitet signala: prikazivanje trenutnog statusa emitovanog signala.

  - Informacije o satelitu i njegovom primopredajniku podložne su promenama jer zavise od uslova emitovanja.
  - Kada završite podešavanje pređite na Pretraga i pritisnite dugme ENTER. Započeće pretraga kanala.

- **Satelitski sistem**

  MENU → **Emitovanje** → **Postavke kanala** → **Satelitski sistem** → ENTER

  Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd. Opcija **Satelitski sistem** je dostupna kada je **Antena** podešeno na **Satelit**. Pre nego što pokrenete **Automatsko traženje**, podesite **Satelitski sistem**. Zatim će biti moguće normalno obaviti skeniranje kanala.

  - **Izbor satelita**: možete da odaberete satelite za ovaj televizor.
  - **LNB napajanje**: omogućavanje/onemogućavanje napajanja za LNB.

- **LNB postavke**: konfigurisanje spoljne opreme.

  Ova funkcija je dostupna kada je **LNB napajanje** podešeno na **Uklj.**.

  **Satelit**: izbor satelita za prijem digitalnog signala.

  **Primopredajnik**: izbor primopredajnika iz liste ili dodavanje novog primopredajnika.

  **Režim DiSEqC**: izbor režima DiSEqC za izabrani LNB.

  **Niža fr. LNB osc.**: podešavanje LNB oscilatora na nižu frekvenciju.

  **Viša fr. LNB osc.**: podešavanje LNB oscilatora na višu frekvenciju.

  **Ton 22 kHz**: izbor tona od 22 kHz u zavisnosti od LNB tipa. Za univerzalni LNB trebalo bi da bude podešeno na **Aut.**.

  **Kvalitet signala**: prikazivanje trenutnog statusa emitovanog signala.

- **Postavke SatCR/Unicable**: konfigurisanje instalacije pomoću jednog kabla.

  SatCR je skraćenica za ruter za satelitske kanale.

  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od zemlje.

  **SatCR/Unicable**: omogućavanje/onemogućavanje podrške za instalaciju pomoću jednog kabla.

- **Postavke uređaja za pozicioniranje**: konfigurisanje uređaja za pozicioniranje antene.

  Ova funkcija je dostupna kada je **LNB napajanje** podešeno na **Uklj.**.

  **Uređaj za pozicioniranje**: omogućavanje/onemogućavanje kontrole položaja.

  **Tip ur. za pozic.**: biranje jednog od sledećih tipova uređaja za pozicioniranje: **DiSEqC 1.2** ili **USALS** (Univerzalni automatski sistem za satelitsko lociranje).

  – **Geog. duž.**: podešavanje geografske dužine vaše lokacije.

  – **Geog. šir.**: podešavanje geografske širine vaše lokacije.

  – **Podeš. geog. dužine satelita**: podešavanje geografske dužine satelita koje je odredio korisnik.

**Korisnički režim**: Ustawienie pozycji anteny satelitarnej odpowiednio do każdego satelity. Gdy po zapisaniu bieżącej pozycji anteny satelitarnej odpowiednio do określonego satelity będzie potrzebny sygnał z danego satelity, można wówczas przesunąć antenę na zapamiętaną wcześniej pozycję.

- **Satelit**: izbor satelita za koji ćete podesiti položaj.
- **Primopredajnik**: izbor primopredajnika iz liste za prijem signala.
- **Režim pomeranja**: izbor režima pomeranja između diskretnog i neprekidnog.
- **Veličina koraka**: podešavanje veličine koraka za rotaciju antene. Ova funkcija je dostupna kada je **Režim pomeranja** podešeno na **Korak**.

- **Idi na sačuvani položaj**: rotiranje antene prema sačuvanom položaju satelita.
- **Položaj antene**: prilagođavanje i čuvanje položaja antene za izabrani satelit.
- **Memoriši trenutni položaj**: memorisanje trenutnog položaja kao ograničenja za izabrani primopredajnik.
- **Kvalitet signala**: prikazivanje trenutnog statusa emitovanog signala.

**Režim za instalaciju**: postavljanje ograničenja raspona pomeranja satelitske antene ili resetovanje položaja. Ova funkcija se obično koristi u vodiču za instalaciju.

- **Ograniči položaj**: izbor smera ograničenja za primopredajnik.
- **Položaj antene**: prilagođavanje i čuvanje položaja antene za izabrani satelit.
- **Memoriši trenutni položaj**: memorisanje trenutnog položaja kao ograničenja za izabrani primopredajnik.
- **Resetuj poziciju**: pomeranje antene u referentni položaj.
- **Resetuj ogran. uređ. za poz.**: omogućavanje rotacije antene u punom luku.

- **Resetuj sva podešavanja**: sva podešavanja satelita biće resetovana na početne vrednosti.

# ❑ Korišćenje bežične mreže

za plazma televizore iz serije 4900

Pomoću bežičnog rutera (ili modema) možete da povežete televizor na bežičnu mrežu.

Detaljne informacije o podešavanjima bežične mreže potražite u korisničkom priručniku.

**NAPOMENA**

- Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da televizor bude povezan sa bežičnim ruterom ili modemom. Ako bežični ruter podržava DHCP, televizor može da koristi DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje na bežičnu mrežu.
- Izaberite kanal za bežični ruter koji se trenutno ne koristi. Ako drugi uređaj u blizini koristi kanal koji je postavljen za bežični ruter, to će izazvati smetnje, a možda će i onemogućiti komunikaciju.

- Bezbednosne postavke bežičnog rutera promenite u AES. WEP postavke bezbednosti ne podržavaju WPS način povezivanja.
- Ako je izabran režim HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) 802.11n, a tip šifrovanja za bežični ruter je podešen na WEP, Samsung televizori neće podržavati vezu u skladu sa novim specifikacijama za Wi-Fi sertifikaciju.
- Ako bežični ruter podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), na mrežu možete da se povežete pomoću opcije PBC (Konfigurisanje komandnog dugmeta) ili PIN (Lični identifikacioni broj). Pomoću WPS podešavanja možete automatski da konfigurišete SSID i WPA ključ u bilo kom režimu.

- Ako vaš ruter, modem ili uređaj nije sertifikovan, možda nećete moći da ga povežete sa televizorom pomoću „Samsung bežičnog LAN adaptera“.
- Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete da podesite na sledeći način.
  - Automatsko podešavanje (pomoću funkcije za automatsko pretraživanje mreža)
  - Ručno podešavanje
  - **WPS(PBC)**
  - **Wi-Fi Direct**

- Proverite da li je televizor isključen pre povezivanja Samsung bežičnog LAN adaptera.
- Samsung bežični LAN adapter možda neće biti prepoznat ako je veza ostvarena preko USB čvorišta ili produžnog USB kabla, a ne preko priloženog kabla.
- Neophodan vam je „Samsung bežični LAN adapter“ (WIS12ABGNX, WIS09ABGNX) da biste mogli da koristite bežičnu mrežu. Samsung bežični LAN adapter i produžni USB kabl prodaju se odvojeno i dostupni su kod odabranih prodavaca i putem Web lokacija za prodaju.

## Povezivanje pomoću Samsung bežičnog LAN adaptera

❶ Povezivanje pomoću USB adaptera pod uglom nadesno.

❷ Povezivanje pomoću produžnog kabla

❶

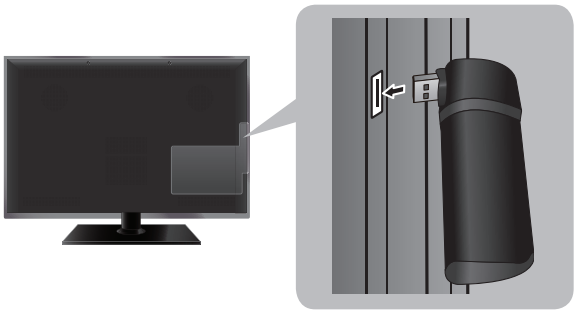

❷

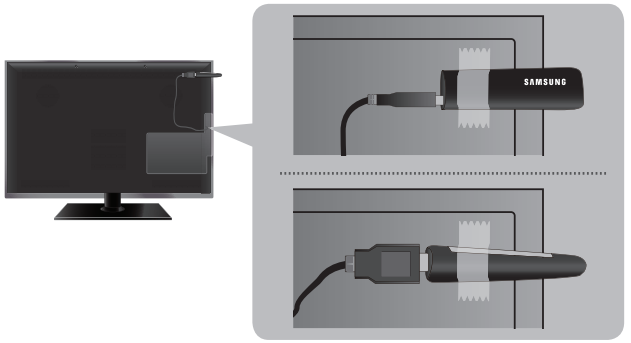


Kada je na televizor priključen Samsung bežični LAN adapter, slika na nekim kanalima se možda neće ispravno prikazivati ili će doći do pojave šuma. U tom slučaju, povežite Samsung bežični LAN adapter pomoću USB kabla na mestu na kojem nema smetnji izazvanih radio talasima.

Položaj priključka može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

## Status mreže

MENU → Mreža → Status mreže → ENTER

Možete da proverite trenutni status mreže i Internet veze.

## Postavke mreže

MENU → Mreža → Postavke mreže → ENTER

Podesite mrežnu vezu da koristi AllShare™.

Internet se može koristiti jedno u svrhe deljenja sadržaja preko usluge AllShare™.

## Automatsko podešavanje mreže

Većina bežičnih mreža poseduje opcionalni bezbednosni sistem koji od uređaja koji pristupaju mreži zahteva da pošalju šifrovan bezbednosni kôd koji se naziva pristupni ili bezbednosni ključ. Bezbednosni ključ zasnovan je na pristupnoj frazi, što je obično reč ili serija slova i brojeva određene dužine koju ste uneli prilikom podešavanja bezbednosnih postavki za bežičnu mrežu. Ako koristite ovaj način podešavanja mrežne veze i znate bezbednosni ključ za svoju bežičnu mrežu, tokom procesa podešavanja moraćete da unesete pristupnu frazu.

Kada povežete Samsung bežični LAN adapter, pojaviće se iskačući ekran za direktno podešavanje bežične mreže.

1. Otvorite ekran **Postavke mreže**.
   (**Mreža** → **Postavke mreže**)
2. Mrežna funkcija će pretražiti dostupne bežične mreže. Nakon toga će se prikazati lista dostupnih mreža.
3. U listi mreža pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali mrežu, a zatim pritisnite dugme **ENTER**↵.
   Ako je bežični ruter podešen kao „Skriven (nevidljiv)“, potrebno je da izaberete opciju **Dodaj mrežu**, pa da unesete ispravan naziv mreže i bezbednosni ključ kako biste uspostavili vezu.
4. Ako se pojavi iskačući prozor „Bezbednost“, idite na 6. korak. Ako bežični ruter ne poseduje zaštitu, pređite na 7. korak.

5. Unesite bezbednosni ključ pomoću dugmadi ▲, ▼, ◄ i ►, a zatim izaberite **Završeno**.

   - Brojeve možete uneti i pritiskanjem dugmadi sa brojevima.
   - Pristupnu frazu možete da pronađete na jednom od ekrana za podešavanje rutera ili modema.

6. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

   - Ako podešavanje bezbednosnog ključa (šifra ili PIN) ne uspe, izaberite **Pok. opet** ili **IP postavke**.
   - Ako vezu želite da podesite ručno, izaberite opciju **IP postavke**. Pogledajte proceduru „Kako da podešavanje obavite ručno“.
   - Ako izaberete **Promeni mrežu**, moći ćete da birate druge bežične mreže.

## Podešavanje pomoću funkcije WPS (PBC)

Ako se na vašem ruteru nalazi dugme WPS(PBC), pratite sledeće korake:

1. Mrežna funkcija će pretražiti dostupne bežične mreže. Nakon toga će se prikazati lista dostupnih mreža.
2. Izaberite opciju **WPS(PBC)**.
3. Pritisnite dugme WPS(PBC) na ruteru u roku od 2 minuta. Televizor će automatski preuzeti sve potrebne mrežne parametre i povezaće se na mrežu.
4. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

## Ručno podešavanje mreže

Ako televizor povezujete na mrežu koja zahteva statičku IP adresu, koristite funkciju za ručno podešavanje mreže.

Parametri mrežne veze nalaze se u kontrolnoj tabli operativnog sistema Windows.

### Kako da podešavanje obavite ručno

Pratite sledeće korake da biste povezivanje televizora na žičnu mrežu obavili ručno:

1. Na ekranu za testiranje mreže izaberite opciju **IP postavke**.

   Ako automatsko povezivanje na mrežu ne uspe, možete izabrati opciju **IP postavke**.

2. Podesite **IP postavka** na **Ručni unos**.
3. Polja birajte pritiskanjem dugmadi ▲, ▼, ◄ i ►. Unesite vrednosti mrežne veze, a potom izaberite **OK**.
4. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

## Lista za proveru ako nije moguće povezati se na bežičnu mrežu

Ako ne uspe povezivanje na bežičnu mrežu, pokušajte da primenite sledeće informacije na svaki problem.

| Problemi | Rešenja i objašnjenja |
|---|---|
| Neuspešno povezivanje na bežičnu mrežu. | • Nije izabran bežični ruter. Idite u **Postavke mreže** kako biste izabrali ruter.<br>• Za korišćenje bežične mreže neophodan je Samsung bežični LAN adapter.<br>• Proverite da li je televizor povezan na bežični ruter. |
| Nije uspelo automatsko podešavanje IP adrese. | • Pokušajte sledeće da biste automatski podesili IP adresu ili ručno podesite IP adresu tako što ćete izabrati opciju **IP postavke**.<br>• Proverite da li je na ruteru omogućen DHCP server, a zatim isključite ruter, pa ga ponovo priključite.<br>• Proverite da li je potrebno uneti bezbednosni ključ da biste koristili ruter.<br>• Više informacija potražite od dobavljača Internet usluga. |

| Problemi | Rešenja i objašnjenja |
| --- | --- |
| Nije moguće povezati se na bežični ruter. | • Proverite da li je ruter uključen, a ako je uključen, isključite ga, pa ga ponovo uključite.<br>• Proverite da li je potrebno uneti bezbednosni ključ da biste koristili ruter. |
| Nije moguće povezati se na mrežu. | • Proverite da li je IP adresa ispravno podešena pomoću opcije **IP postavke**.<br>• Proverite da li je potrebno uneti bezbednosni ključ da biste koristili ruter.<br>• Više informacija potražite od dobavljača Internet usluga. |
| Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne možete da se povežete na Internet. | • Proverite da li je LAN kabl za povezivanje na Internet ispravno povezan na LAN priključak na ruteru.<br>• Proverite DNS postavke pomoću opcije **IP postavke**.<br>• Ako problem nastavi da se javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga kako biste se povezali na Internet. |
| Podešavanje mreže je dovršeno, ali nije moguće povezati se na Internet. | • Proverite da li je ruter povezan na Internet.<br>• Ako problem nastavi da se javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga kako biste se povezali na Internet. |

# ❑ Podešavanje žične mreže

(samo za Veliku Britaniju)

## ■ Žična mrežna veza

Televizor možete da povežete na mrežu pomoću kabla na tri načina:

- Povezivanje LAN priključka na televizoru sa spoljnim modemom
- Povezivanje LAN priključka na televizoru sa ruterom koji je povezan na spoljni modem
- Povezivanje LAN priključka na televizoru direktno na zidnu mrežnu utičnicu

  Da biste mogli da je koristite, potrebno je da je mrežna utičnica povezana sa modemom ili ruterom koji se nalazi negde u kući.

Detaljne informacije o podešavanjima žične mreže potražite u korisničkom priručniku.

- Ako vaša mreža zahteva dinamičku IP adresu, trebalo bi da koristite ADSL modem ili ruter koji podržava Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP automatski dodeljuju IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti koje su potrebne da bi se televizor povezao na Internet, čime se uklanja potreba za ručnim unošenjem tih parametara. Većina kućnih mreža koristi dinamičku IP adresu. Neke mreže zahtevaju statičku IP adresu. Ako vaša mreža zahteva statičku IP adresu, morate ručno da unesete IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti na ekranu za podešavanje mreže na televizoru prilikom podešavanja mrežne veze. Da biste saznali IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti, obratite se dobavljaču Internet usluga (ISP). Ako imate računar sa operativnim sistemom Windows, te vrednosti možete da saznate i na računaru.

  Ako vaša mreža zahteva statičku IP adresu, možete da koristite ADSL modeme koji podržavaju DHCP. ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućavaju i korišćenje statičkih IP adresa.

## ■ Podešavanje mreže

Ako televizor povezujete na mrežu koja podržava DHCP, koristite funkciju za automatsko podešavanje mreže. Pratite sledeće korake da biste povezivanje televizora na žičnu mrežu obavili automatski:

1. Otvorite ekran **Status mreže**.
   (**Mreža** → **Status mreže**)
2. Na ekranu možete da vidite status veze.

NOTE Ako automatsko podešavanje ne uspe, proverite vezu sa LAN priključkom.

Ako ne možete da pronađete parametre mrežne veze ili ako želite ručno da podesite vezu:

1. Izaberite **IP postavke** na ekranu **Status mreže**.

   Ako automatsko povezivanje na mrežu ne uspe, možete izabrati opciju **IP postavke**.

2. Podesite **IP postavka** na **Ručni unos**.
3. Polja birajte pritiskanjem dugmadi ▲, ▼, ◄ i ►. Unesite vrednosti mrežne veze, a potom izaberite **OK**.
4. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

## Lista za proveru ako nije moguće povezati se na žičnu mrežu

Ako ne uspe povezivanje na žičnu mrežu, pokušajte da primenite sledeće informacije na svaki problem.

| Problemi | Rešenja i objašnjenja |
|---|---|
| Nije pronađen mrežni kabl. | • Proverite da li je mrežni kabl priključen.<br>• Ako je povezan, proverite da li je ruter uključen; ako je uključen, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite. |
| Nije uspelo automatsko podešavanje IP adrese. | Pokušajte sledeće da biste automatski podesili IP adresu ili ručno podesite IP adresu tako što ćete izabrati opciju **IP postavke**.<br>• Proverite da li je na ruteru omogućen DHCP server, a zatim isključite ruter, pa ga ponovo priključite.<br>• Više informacija potražite od dobavljača Internet usluga. |

| Problemi | Rešenja i objašnjenja |
| --- | --- |
| Nije moguće povezati se na mrežu. | • Proverite da li je IP adresa ispravno podešena pomoću opcije **IP postavke**.<br>• Više informacija potražite od dobavljača Internet usluga. |
| Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne možete da se povežete na Internet. | • Proverite da li je LAN kabl za povezivanje na Internet ispravno povezan na LAN priključak na ruteru.<br>• Proverite DNS postavke pomoću opcije **IP postavke**.<br>• Ako problem nastavi da se javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga kako biste se povezali na Internet. |
| Podešavanje mreže je dovršeno, ali nije moguće povezati se na Internet. | • Proverite da li je ruter povezan na Internet.<br>• Ako problem nastavi da se javlja, obratite se dobavljaču Internet usluga kako biste se povezali na Internet. |

### Ako televizor ne uspe da se poveže na Internet

Vaš televizor možda ne može da se poveže na Internet zato što je dobavljač Internet usluga trajno registrovao MAC adresu (jedinstveni identifikacioni broj) vašeg računara ili modema, pa obavlja njenu proveru pri svakom povezivanju na Internet kao način za sprečavanje neovlašćenog pristupa. Pošto televizor ima drugu MAC adresu, vaš dobavljač Internet usluga ne poseduje podatke o njegovoj MAC adresi, pa televizor ne može da se poveže.

Da biste rešili ovaj problem, raspitajte se kod dobavljača Internet usluga u vezi sa procedurama za povezivanje drugih uređaja (kao što je televizor) na Internet.

Ako dobavljač Internet usluga zahteva ID ili lozinku za povezivanje na Internet, televizor možda neće moći da se poveže na Internet. U tom slučaju, prilikom povezivanja na Internet morate da unesete svoj ID i lozinku.

Uzrok problema pri povezivanju na Internet može da bude zaštitni zid. U tom slučaju, obratite se dobavljaču Internet usluga.

Ako ne možete da se povežete na Internet ni nakon što ste postupili prema uputstvima koje ste dobili od dobavljača Internet usluga, obratite se kompaniji Samsung Electronics.

# ❑ Upravljanje uređajima koji su povezani preko mreže

za plazma televizore iz serije 4900

## ■ Wi-Fi Direct

MENU → Mreža → Wi-Fi Direct → ENTER

Podesite da biste televizor povezivali sa bežičnim mobilnim uređajima. Ova funkcija omogućava direktno povezivanje bežičnih mobilnih uređaja sa televizorom bez potrebe za bežičnim ruterom.

- Ovu funkciju možete da koristite prilikom povezivanja Samsung bežičnog LAN adaptera.
- Podržava samo funkciju **Media Play**.
- Možda neće biti podržano u zavisnosti od mobilnog uređaja.

## Kako da povežete uređaj sa televizorom pomoću funkcije Wi-Fi Direct

Ukoliko koristite ovu funkciju, biće potrebno da uključite funkciju Wi-Fi Direct na uređaju.

1. Otvorite ekran **Wi-Fi Direct**. Televizor će započeti pretragu uređaja.
   (**Mreža** → **Wi-Fi Direct**)
2. Izaberite željeni uređaj, a zatim pritisnite dugme **ENTER**↵.
3. Kada se na uređaju pojavi dijalog za povezivanje, dozvolite mu da se poveže. Televizor će automatski preuzeti sve potrebne mrežne parametre i povezaće se na mrežu.

Ako želite da prekinete vezu sa uređajem, izaberite povezani uređaj, a zatim pritisnite dugme **ENTER**↵ da biste izabrali opciju **Prekid veze**.

## AllShare postavke

MENU → Mreža → AllShare postavke → ENTER

Podesite da li želite da dozvolite da uređaj koji je povezan preko mreže (na primer, pametni telefon ili tablet računar) deli sadržaj ili upravlja televizorom pomoću aplikacije koja je preuzeta na mobilni uređaj. Detaljne informacije potražite u odeljku „Korišćenje funkcije AllShare postavke“.

## Ime uređaja

MENU → Mreža → Ime uređaja → ENTER

Promenite naziv televizora.

Ako izaberete **Koris. unos**, moći ćete da ručno da unesete naziv televizora. Pomoću dugmadi ▲, ▼, ◄ i ► izaberite znakove, a zatim izaberite **Završeno**.

# ❑ Korišćenje DLNA funkcija

za plazma televizore iz serije 4900

NOTE Ovaj model podržava DLNA funkcije samo u funkciji AllShare™.

Na televizoru možete putem mreže da reprodukujete multimedijalni sadržaj, poput video zapisa, fotografija i muzike, koji je sačuvan na mobilnom telefonu ili drugim uređajima (npr. na računaru).

NOTE Prvo konfigurišite mrežu. Detaljne procedure za korišćenje opcije „Podešavanje mreže“ potražite u uputstvima u odeljku „**Postavke mreže**“.

NOTE Više informacija potražite na Web lokaciji „www.samsung.com“ ili se obratite korisničkom centru kompanije Samsung. Za mobilne telefone će možda biti potreban dodatni softver. Detaljne informacije potražite u odgovarajućim korisničkim priručnicima.

NOTE Ako se Samsung televizor povezuje na server koji nije Samsung DLNA, tokom reprodukcije video zapisa može da dođe do problema sa kompatibilnošću.

- Ako Samsung televizor povežete na mrežu pomoću softvera AllShare™, moći ćete da koristite sledeće originalne funkcije kompanije Samsung:
  - reprodukcija različitih video formata (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV itd.)
  - funkcija obeleživača (za nastavljanje reprodukcije video zapisa)
  - automatsko označavanje poglavlja (navigacija kroz scene)
  - upravljanje digitalnim sadržajem
  - kompatibilnost sa različitim formatima titlova (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
  - i mnoge druge.
- Da biste u potpunosti iskoristili originalne DLNA funkcije kompanije Samsung, preporučuje se da koristite softver AllShare™ koji se isporučuje sa televizorom.

## Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sačuvanog na uređajima

1. Povežite mobilni telefon ili neki drugi uređaj koji podržava funkciju AllShare™, pa započnite reprodukciju multimedijalnih datoteka sa tog uređaja. U donjem delu ekrana televizora pojaviće se iskačući prozor.
2. Izaberite opciju **Omogući** da biste prihvatili vezu sa uređajem. Multimedijalni sadržaj sa uređaja možete da reprodukujete na televizoru.

   Uređaje za koje je odobrena veza možete da pronađete u prozoru **AllShare postavke**.

Pomoću funkcije **Media Play** možete da reprodukujete multimedijalni sadržaj sa uređaja koji su povezani preko DLNA funkcije.

1. Pritiskanjem dugmeta **MEDIA.P** izaberite opciju **Media Play**.
2. Pomoću dugmeta ▲/▼ izaberite željeni meni (**Vid. zapisi**, **Fotografije**, **Muzika**), a zatim pritisnite dugme **ENTER**↵.
3. Kada je izabran DLNA uređaj, ponovo pritisnite dugme **ENTER**↵.
4. Pritisnite dugme ▲/▼/◄/► da biste izabrali željenu datoteku.
5. Pritisnite dugme **ENTER**↵.

## NAPOMENA

- Sadržaj možda neće moći da se reprodukuje na televizoru, u zavisnosti od rezolucije i formata.
- Dugmad **ENTER**↵ i ◄/► možda neće funkcionisati u zavisnosti od tipa multimedijalnog sadržaja.
- Pomoću mobilnog uređaja možete da kontrolišete reprodukciju multimedijalnih datoteka. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za mobilni uređaj.

## Korišćenje funkcije AllShare postavke

MENU → Mreža → AllShare postavke → Deljenje sadržaja → ENTER

Prikazivanje liste mobilnih telefona ili povezanih uređaja koji su podešeni za rad sa televizorom pomoću funkcije **AllShare postavke**.

Funkcija **AllShare postavke** dostupna je na svim uređajima koji podržavaju DLNA DMC.

- **Omogući / Odbaci**: Omogućavanje/blokiranje uređaja.
- **Izbriši**: Brisanje uređaja iz liste.

  Pomoću ove funkcije se briše samo naziv mobilnog telefona iz liste.

  U slučaju da se obrisani telefon uključi i pokuša da se poveže sa televizorom, može biti ponovo prikazan na listi.

## Povezivanje sa računarom preko mreže

U režimu **Media Play** na televizoru možete da reprodukujete slike, muziku i video zapise sačuvane na računaru preko mrežne veze.

Ako želite da koristite funkciju **Media Play** za reprodukciju datoteka sačuvanih na računaru preko televizora, trebalo bi da preuzmete AllShare softver za računar i korisnički priručnik sa Web lokacije „www.samsung.com“.

1. Više informacija o konfigurisanju mreže potražite u odeljku „**Postavke mreže**“.
   – Preporučuje se da TV i računar postavite u istu podmrežu. Prva tri dela IP adrese televizora i računara trebalo bi da budu ista, a samo poslednji deo (adresa hosta) bi trebalo promeniti. (npr. IP adresa: 123.456.789.**)

2. Povežite računar na kojem će biti instaliran računarski softver AllShare na mrežu na koju je povezan televizor.

Funkcije koje nisu podržane kada je ostvarena veza sa računarom preko mreže:

- Pozadinska muzika tokom prikazivanja prezentacije.
- Dugmad ◄◄ (REW) i ►► (FF) tokom reprodukcije video zapisa.

Nije podržano: DivX DRM, više audio zapisa, ugrađeni titlovi.

Trebalo bi napraviti izuzetak za AllShare PC Software u zaštitnom zidu na računaru.

- Kada režim **Media Play** koristite preko mrežne veze, u skladu sa funkcijama navedenog servera:
  - Način sortiranja može da se razlikuje.
  - Dugme ◄◄ (REW), ►► (FF) ili II (Pauza) možda neće raditi u zavisnosti od informacija o sadržaju.
- Reprodukovanje video zapisa putem mreže možda neće biti uspešno, u zavisnosti od statusa mreže. Ako video zapis reprodukujete putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka.